
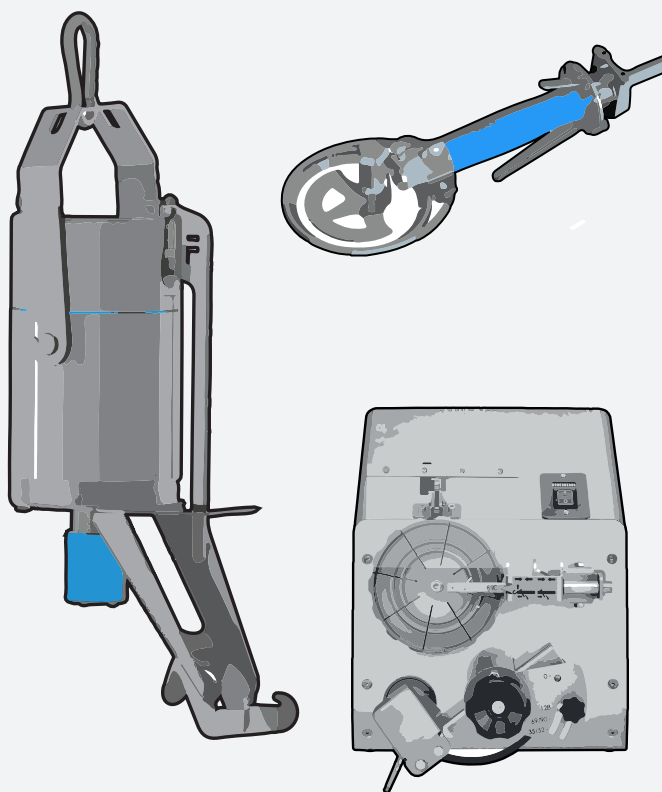


GEBRUIKSAANWIJZING TRIMMER_evo3

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing



ELEKTRISCH

- Trimmer 35_evo3
- Trimmer 52_evo3
- Trimmer 69_evo3
- Trimmer 90_evo3
- Trimmer 128_evo3

ELEKTROMOTOR

- TM-E6000_evo3
- MDL1

TRIMMER SLIJPWASMACHINE

- TSM-E1



Colofon

Postadres	FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Greifswalder Straße 5 33106 Paderborn, GERMANY
Telefoon	+49 5251 1659-0
E-mail	mail@freund.eu
Internet	www.freund-germany.com
Verkoop	+49 5251 1659-0 sales@freund.eu

© FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, 04.2025

Openbaarmaking en vermenigvuldiging van dit document, evenals het gebruik of de communicatie van de inhoud van dit document is verboden, tenzij expliciet toegestaan. Overtredingen leiden tot een verplichting tot schadeloosstelling. Alle rechten voorbehouden in geval van octrooi-, gebruiksmodel- of ontwerpregistratie.

Technische wijzigingen voorbehouden

Deze gebruiksaanwijzing is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mocht u desondanks omissies en/of fouten ontdekken, neem dan a.u.b. contact met ons op.

Inhoudsopgave

1	Over deze gebruiksaanwijzing	7
1.1	Doelgroep.....	7
1.2	Aansprakelijkheid en garantie.....	7
1.3	Bewaren van de gebruiksaanwijzing.....	8
1.4	Montagehandleiding en technische informatie	8
1.5	Symbolen en uitvoeringskenmerken	8
1.5.1	Uitvoeringskenmerken	8
1.5.2	Veiligheidstekens.....	9
1.5.3	Symbolen	10
2	Voor uw veiligheid	12
2.1	Waarschuwingaanwijzingen.....	12
2.2	Plichten van de exploitant.....	13
2.3	Eisen aan het personeel.....	14
2.4	Persoonlijke beschermingsmiddelen.....	15
2.5	Elektrische veiligheid conform EN 60204-1.....	15
2.6	Restrisico.....	15
2.7	Gebruik volgens de voorschriften	16
2.8	Niet voor het doel bestemde gebruik	16
3	Technische beschrijving	18
3.1	Elektrische Trimmer.....	18
3.1.1	Technische gegevens.....	19
3.1.2	Elektrische motor TM-E6000_evo3.....	20
3.1.3	Elektrische Motor MDL1.....	22
3.2	Selectie en toepassing ringmes	23
3.3	Uitrusting	25
3.4	Trimmer slijpwasmachine TSM-E1	27
3.4.1	Overzicht van de machine	27
3.4.2	Technische gegevens.....	27
3.5	Hulp- en bedrijfsstoffen.....	28
3.5.1	Smeermiddelen	28
3.6	Leveringsomvang	28
3.6.1	Leveringsomvang trimmer	28
3.6.2	Leveringsomvang trimmerslijpmachine	28
4	Transport en Opslag	29
4.1	Machine uitpakken.....	29

4.2	Opslag van de machine	29
5	Montage en ingebruikname	30
5.1	Veiligheidsaanwijzingen	30
5.2	Persoonlijke beschermingsmiddelen	30
5.3	Elektrische trimmer	30
5.3.1	De elektrische motor op de aandrijfas aansluiten	30
5.3.2	Aandrijfas aansluiten op elektrische trimmer	31
5.4	Afbraamunit monteren	31
6	Bediening	32
6.1	Veiligheidsaanwijzingen	32
6.2	Persoonlijke beschermingsmiddelen	32
6.3	Dagelijkse veiligheidscontrole	33
6.4	Elektrische trimmer bedienen	34
6.4.1	Weergave motorstatus	34
6.4.2	MDL1 overbelastingsbeveiliging	34
6.5	De trimmer tijdens het werk invetten (de smeerbuis vullen)	34
6.6	Snijdiepteregeling instellen (trimmer 128 en 90)	34
6.7	De trimmer tussen de werkzaamheden reinigen en desinfecteren	34
6.8	Trimmer slijpwasmachine TSM-E1	35
6.8.1	Ringmes vastklemmen	35
6.8.2	Slijpschijf uitlijnen	35
6.8.3	Ringmessen slijpen	35
7	Reiniging en desinfectie	36
7.1	Veiligheidsaanwijzingen	36
7.2	Persoonlijke beschermingsmiddelen	37
7.3	De reiniging en desinfectie van de trimmer uitvoeren	37
7.4	Reiniging van de trimmer slijpwasmachine uitvoeren	39
8	Onderhoud en instandhouding	40
8.1	Veiligheidsaanwijzingen	40
8.2	Persoonlijke beschermingsmiddelen	41
8.3	Aanbevolen smeermiddelen	41
8.4	Onderhoudsschema	41
8.4.1	Alle trimmers	42
8.4.2	Elektrische trimmer	42
8.4.3	Trimmer slijpwasmachine TSM-E1	42
8.5	Ringmessen slijpen	43
8.6	Ringmes vervangen	43

8.7	Ringmesspeling meten	43
8.8	Vergrendelschuif controleren	43
8.9	Ringmesgeleiding / vergrendelschuif vervangen	43
8.10	De ontbramer vervangen	43
8.11	Elektrische trimmer	43
8.11.1	Periodieke elektrische keuring	43
8.11.2	Zekering op elektromotor vervangen	44
8.11.3	Buigzame as invetten	44
8.12	Trimmer slijpwasmachine TSM-E1	45
8.12.1	Slijpschijf vervangen	45
8.12.2	Uittrekkennen vervangen	45
8.12.3	Aandrijfriemen vervangen	45
8.12.4	De slijpschijf reinigen	45
9	Opsporen en oplossen van fouten/storingen	46
9.1	Veiligheidsaanwijzingen	46
9.2	Persoonlijke beschermingsmiddelen	47
9.3	Overzicht van mogelijke storingen	47
9.3.1	Alle trimmers	47
9.3.2	Elektrische trimmer	47
9.3.3	Trimmer slijpwasmachine TSM-E1	48
10	Afvalverwerking en recycling	50
10.1	Afgedankte machine demonteren en als afval verwerken	50
10.2	Verpakkingsmateriaal weggooien	50

1 Over deze gebruiksaanwijzing

Trimmer, motor en trimmer slijpwasmachine wordt in deze gebruiksaanwijzing aangeduid als 'machine'.

Deze gebruiksaanwijzing is zodanig gemaakt, dat u snel en veilig met de machine kunt werken.

De gebruiksaanwijzing vormt onderdeel van de machine en bevat belangrijke aanbevelingen, aanwijzingen en informatie

- om de machine veilig en correct te monteren.
- om de machine veilig te bedienen.
- om eenvoudige storingen zelf op te lossen.
- voor het in goede staat houden en reinigen van de machine.

Voordat u de machine gaat bedienen, moet u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en helemaal lezen. Neem beslist alle beschreven veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen in acht.

1.1 Doelgroep

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor exploitanten van slachterijen en het daar werkzame personeel, maar ook voor slagers, kleine ondernemingen en hun personeel in opleiding.

De gebruiksaanwijzing is met name bedoeld voor personen die belast zijn met de montage, installatie, het onderhoud, de instandhouding en reiniging van de machine.

De doelgroep moet beschikken over technische basiskennis omtrent het gebruik van de hier beschreven machine.

1.2 Aansprakelijkheid en garantie

Alle informatie en aanwijzingen voor de bediening en instandhouding van de machine zijn naar beste weten verstrekt met inachtneming van onze tot nu toe opgedane ervaring en kennis.

Wij aanvaarden uitsluitend aansprakelijkheid voor claims die binnen het kader van de contractueel overeengekomen garantieverplichtingen vallen.

De originele versie van deze gebruiksaanwijzing is gemaakt in de Duitse taal. De vertaling is naar beste weten gemaakt, voor eventuele vertaalfouten aanvaarden wij echter geen aansprakelijkheid. In geval van twijfel is de originele versie in het Duits altijd doorslaggevend.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en verlenen geen garantie

- bij onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn.
- bij slachtschade.

Bovendien wijzen wij er met nadruk op, dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade die toe te rekenen is aan de volgende oorzaken:

- het niet of onvoldoende in acht nemen van de informatie in deze gebruiksaanwijzing
- het niet volgens de voorschriften gebruiken van de machine
- ongepaste of onjuiste behandeling
- het gebruik van reserveonderdelen of componenten, die niet door FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG toegelaten zijn
- niet toegestane modificaties van functies of materialen van de machine
- verkeerde bediening of bediening door niet-gekwalificeerd personeel
- verwijdering of manipulatie van de veiligheidsvoorzieningen
- verkeerde of niet-vakkundige reiniging
- chemische of mechanische overbelasting
- het niet volgens de voorschriften uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden of het niet in acht nemen van de onderhoudsintervallen.

Wijzigingen aan en/of aanpassingen van de machine zijn in bepaalde gevallen mogelijk. In deze gevallen moet eerst een schriftelijke toestemming van FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG – hierna genoemd FREUND – worden verkregen.

1.3 Bewaren van de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing vormt onderdeel van de machine en moet tijdens de gehele periode waarin de machine wordt gebruikt, altijd toegankelijk zijn voor het personeel, dat belast is met de bediening, het onderhoud en de reiniging van de machine.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing daarom altijd op de plek waar de machine wordt gebruikt.

1.4 Montagehandleiding en technische informatie



Met de aankoop van een FREUND-product krijgt u toegang tot ons online klantenportaal, de [FREUND Assistance](#) (FA). De [FA](#) toont de verkrijgbare reserveonderdelen voor uw product. Via de [FA](#) kunt u direct een bestelling doen bij onze verkoopafdeling. Ook de vereiste montagehandleiding (MTA) voor de veilige assemblage van uw FREUND reserveonderdelen vindt u in de [FA](#). Bovendien zijn de CE-verklaringen voor seriemachines voor u beschikbaar in de [FA](#).

U vindt de technische informatie in de bijlage van deze gebruiksaanwijzing en in de [FA](#). De technische informatie bevat illustraties van de belangrijkste onderhouds- en bedieningsstappen van uw machine

1.5 Symbolen en uitvoeringskenmerken

1.5.1 Uitvoeringskenmerken

- Opsommingen

- Eén enkele, onafhankelijke handeling
Resultaat, als gevolg van de handeling
- 1. Handelingen met vastgelegde volgorde
- 2. De cijfers geven aan, dat de handelingen na elkaar volgen
- 3. *Resultaat, als gevolg van de handelingen*
- Verwijzingen naar een ander hoofdstuk



Belangrijke aanvullende informatie of bijzondere gegevens over het gebruik van de machine



Geïntegreerde waarschuwing - geeft het soort en de bron van het gevaar aan en aanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

1.5.2 Veiligheidstekens

Waarschuwingsteken



Waarschuwing voor een gevaarlijke situatie

Let op! Hier bestaat een verhoogd risico voor uw veiligheid.



Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning

Levensgevaar door elektrocutie (stroomstoot).



Waarschuwing voor machineonderdelen met scherpe randen

Gevaar voor vingers of handen door afsnijden of iets dergelijks.
Gevaar voor ledematen door snijden of afsnijden en lichamelijk letsel.



Waarschuwing voor roterende snijwerktuigen

Gevaar voor ledematen door snijden of afsnijden.



Gevaar voor beklemd raken van losse kleding, sieraden en lang haar door de roterende beweging.



Waarschuwing voor nalopende of opnieuw startende snijwerktuigen

Gevaar voor ledematen door snijden of afsnijden.
Gevaar voor beklemd raken van losse kleding, sieraden en lang haar door de roterende beweging.



Waarschuwing voor irriterende stoffen of stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid

De informatie op de verpakkingen en dergelijke moet in acht worden genomen. Uit de buurt houden van voedingsmiddelen.

Gebodsteken



Beschermende handschoenen dragen

beschermen de handen tegen wrijving, schaafwonden en snijwonden.



Veiligheidsbril dragen

beschermt de ogen tegen rondvliegende delen, brokstukken en vrijkomende vloeistoffen.



Gehoorbescherming dragen

beschermt het gehoororgaan tijdens het gebruik van de machine.



Veiligheidsschoenen of rubberlaarzen dragen

beschermen de voeten tegen kneuzingen of beklemd raken, vallende voorwerpen en zorgen ervoor dat u stevig en veilig op de vloer staat.



Haarnetje of beschermende kap dragen

beschermt lang haar tegen verstrikt raken in de machine.



Beschermerschort dragen

beschermt het lichaam tegen vocht, bloed en andere vloeistoffen.



Hoofdbescherming dragen

beschermt het hoofd tegen letsel door stoten tegen slingerende voorwerpen en machines en bij werkzaamheden onder hangende lasten.



Stekker uit het stopcontact halen

Vóór alle onderhouds-, instandhoudings- en reinigingswerkzaamheden moet u de machine loskoppelen van het lichtnet.

1.5.3 Symbolen



Gebruiksaanwijzing in acht nemen

U moet de informatie en aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing beslist in acht nemen.



Separate reserveonderdelenlijst beschikbaar

Voor dit reserveonderdeel is er een separate reserveonderdelenlijst.



Montagehandleiding beschikbaar

Voor dit reserveonderdeel is er een extra montagehandleiding. De handelingen en eventueel benodigde gereedschappen staan vermeld in de montagehandleiding.

2

De cijfers in het grijze vak geven de volgorde van de handelingen aan.



Beschikbaar in de set

Dit symbool geeft een 'set-artikel' aan. Bij een set-artikel zijn meerdere bij elkaar horende reserveonderdelen gebundeld. Een kader geeft aan, welke onderdelen daartoe behoren.



Gereedschap beschikbaar

Voor het monteren van dit reserveonderdeel heeft u speciaal gereedschap nodig, dat u bij ons kunt bestellen.



Smeren

Informatie over de hoeveelheid en eigenschappen van de smeermiddelen staat vermeld in de gebruiksaanwijzing.



Niet smeren




Lijmen

Onderdelen moeten gelijmd worden, informatie over de aard en eigenschappen van de lijm staat vermeld in de gebruiksaanwijzing.




Reinigen

Instructie voor extra zuiveringsstap




Stekker lichtnet

Symboliseert de verbinding van het apparaat op het elektriciteitsnet



Demontage de machine of module



Montage de machine of module

Symboliseert de montage van de machine na voorafgaande demontage, procedure in omgekeerde volgorde

2 Voor uw veiligheid

In dit hoofdstuk staan de veiligheidsmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen beschreven. Deze zijn bedoeld om duidelijkheid te geven over veiligheidsvraagstukken rond het gebruik van de machine. De veiligheidsaanwijzingen zorgen voor een veilige werkplek en dienen ongevallen te voorkomen. Neem alle hier beschreven veiligheidsaanwijzingen en die in de verschillende hoofdstukken in acht. Lees vóór ingebruikname en gebruik van de machine het volgende hoofdstuk rond veiligheid en de daarin vermelde veiligheidsaanwijzingen beslist zorgvuldig door.

2.1 Waarschuwingsaanwijzingen

Tijdens het gebruik van de machine kunnen in bepaalde situaties of door bepaalde acties gevaren optreden

In deze gebruiksaanwijzing staan de waarschuwingsaanwijzingen aan het begin van de respectieve hoofdstukken of gebruiksfasen waarin gevaar bestaat voor persoonlijk letsel of materiële schade. Zij verwijzen naar alle volgende handelingen van het hoofdstuk of de gebruiksfase.

De beschreven maatregelen ter vermindering van gevaar moeten in acht worden genomen.

Structuur van een
waarschuwing



Signaalwoord!

Soort en bron van het dreigende gevaar.

Mogelijke gevolgen van het gevaar indien de waarschuwing niet in acht wordt genomen.

➤ Aanwijzingen om het gevaar te vermijden.

Signaalwoord	Betekenis
GEVAAR	duidt op een onmiddellijk gevaar, dat de dood of ernstig letsel tot gevolg zal hebben, als het gevaar niet wordt vermeden.
WAARSCHUWING	duidt op een mogelijk gevaar, dat de dood of ernstig letsel tot gevolg zal hebben, als het gevaar niet wordt vermeden.
Pas op	duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die licht tot matig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als het gevaar niet wordt vermeden.
Attentie	duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die schade aan de machine of het milieu tot gevolg kan hebben, als het gevaar niet wordt vermeden.

2.2 Plichten van de exploitant

Volgens de Berufsgenossenschaftliche Regel für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGR 229) mag de exploitant alleen verzekerden aan slachtapparatuur laten werken die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en vertrouwd zijn met de apparatuur en de omgang ermee.

Jongeren ouder dan 16 jaar mogen alleen te werk worden gesteld, als dit noodzakelijk is binnen het kader van hun opleiding en ze de veiligheidsvoorschriften hebben gelezen en begrepen. Hun veiligheid moet door een toezichthouder worden verzekerd.

Risicobeoordeling en beschermende maatregelen	Voordat een arbeidsmiddel wordt gebruikt, moet de exploitant de gevaren beoordelen die kunnen optreden (risicobeoordeling) en hieruit de nodige en gepaste beschermingsmaatregelen afleiden. De aanwezigheid van een CE-markering op het arbeidsmiddel ontslaat de exploitant niet van de verplichting om een risicobeoordeling uit te voeren (BetrSichV 03.02.2015 Afdeling 2, §3 (1)).
Bedieningsinstructies	Voordat werknemers arbeidsmiddelen voor de eerste keer gebruiken, moet de exploitant hen op een geschikte plaats een schriftelijke gebruiksaanwijzing voor het gebruik van de arbeidsmiddelen beschikbaar stellen in een vorm en taal die voor de werknemers begrijpelijk is (BetrSichV 03.02.2015 Afdeling 2, §12 (2)).
Personeel belast met de bediening	De exploitant is als algemeen rechtspersoon verantwoordelijk voor een juist gebruik van de machine evenals voor de opleiding en de inzet van bevoegd en gekwalificeerd personeel, dat belast is met de bediening, het onderhoud en de reiniging van de machine. De exploitant is verplicht om elke werknemer te instrueren omtrent de bediening van de machine. Personeel in opleiding mag uitsluitend onder toezicht van vakkundig personeel met de machine werken.
Training/instructie van de medewerkers	De exploitant is verplicht zijn personeel regelmatig en in bijzondere omstandigheden (bijv. bij een ongeluk), te instrueren over veiligheid en bescherming van de gezondheid. Na de instructie/training raden wij aan om de betreffende trainingsdocumenten door het personeel - voor gelezen en begrepen - te laten ondertekenen.
Werkplek	De werkplek moet voldoen aan de nationale en plaatselijke regelgeving rond hygiëne en de werkplek.
Vluchtwegen	De exploitant moet ervoor zorgen, dat voor noodgevallen voldoende vluchtwegen voor het personeel aanwezig zijn en dat deze duidelijk gemarkeerd zijn. Hij moet ervoor zorgen dat de vluchtwegen vrij toegankelijk zijn en dat toegangsdeuren en dergelijke naar behoren werken.
Reiniging	De exploitant moet ervoor zorgen, dat het reinigen van de machine eenvoudig en zonder gevaar uitgevoerd kan worden. Hij moet de geschikte reinigingsmiddelen ter beschikking stellen en de reinigingsprocedures bekendmaken.

Veiligheid van de machine	De exploitant moet ervoor zorgen, dat er uitsluitend gebruik wordt gemaakt van machines die in goede staat zijn en naar behoren werken. De exploitant moet waarborgen, dat de veiligheidsvoorzieningen regelmatig onderhouden worden en dat de goede werking ervan gecontroleerd wordt.
---------------------------	---

2.3 Eisen aan het personeel

Personeel belast met de bediening	Personen die belast zijn met de bediening, moeten door de exploitant adequaat ingewerkt en geïnstrueerd zijn. Personen die de veiligheidsaanwijzingen gelezen en begrepen hebben en adequate instructies omtrent de bediening van de machine hebben gekregen, worden beschouwd als getraind en geïnstrueerd. Personen die belast zijn met de bediening moeten vertrouwd zijn met de gebruiksaanwijzing, de geldende voorschriften met betrekking tot veilige werkomstandigheden en ongevallenpreventie en met de geldende bepalingen van de Dierenbescherming.
Vakkundig personeel	Onder vakkundig personeel worden gediplomeerde vakmensen verstaan, die op basis van hun vakopleiding gekwalificeerde kennis en ervaring op hun werkterrein hebben. Het verhelpen van storingen en de montage-, onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden, mogen uitsluitend door vakkundig personeel worden uitgevoerd. Het vakkundig personeel moet vertrouwd zijn met gebruiksaanwijzing en de geldende voorschriften met betrekking tot veilige werkomstandigheden en ongevallenpreventie.
Deskundige	Deskundig personeel is personeel dat op grond van vakopleiding en ervaring voldoende kennis en vaardigheden bezit. De deskundige dient vertrouwd te zijn met de gebruiksinstructies en de geldende voorschriften op het gebied van veiligheid op het werk, risicopreventie en de geldende regels voor dierenwelzijn.
Veiligheid op de werkplek	Zorg ervoor dat u veilig en rechtop staat en het evenwicht niet kunt verliezen. Vermijd een abnormale lichaamshouding. Houd de werkplek schoon en opgeruimd. Rommelige plekken kunnen ongevallen veroorzaken. Draag altijd de aan u ter beschikking gestelde persoonlijke beschermende kleding. Houd kinderen, jongeren en niet geïnstrueerde personen uit de buurt van de machine.
Wat te doen in noodgevallen	In geval van een ongeluk verleent u eerste hulp en waarschuwt u een dokter en de ambulancedienst. Stel de exploitant of zijn officiële plaatsvervanger op de hoogte van elk ongeluk.

Machineveiligheid Iedere keer dat u met de werkzaamheden begint moet u zorgvuldig controleren of de machine correct en volgens de voorschriften werkt. Maak geen gebruik van machines die niet 100% goed werken. Schakel de machine onmiddellijk uit, wanneer deze niet meer goed werkt. Laat defecte veiligheidsvoorzieningen, schakelaars of andere defecte onderdelen van de machine repareren. Informeer de exploitant of zijn officiële plaatsvervanger over elke modificatie van de machine, die uw veiligheid in gevaar zou kunnen brengen.

2.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het personeel moet de in de sector gebruikelijke, persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn afhankelijk van het betreffende werkterrein.

De exploitant moet de persoonlijke beschermingsmiddelen aan u ter beschikking stellen. Om hygiënische redenen krijgt elke werknemer zijn eigen persoonlijke beschermingsmiddelen.

2.5 Elektrische veiligheid conform EN 60204-1

Al onze elektrische machines en elektrische apparaten worden vóór de eerste ingebruikname en na een modificatie of reparatie in onze fabriek conform de elektrotechnische voorschriften van DIN VDE 0701-0702/EN 60204-1 door een gediplomeerde elektricien gekeurd op hun elektrische veiligheid.

De keuringsperiode voor elektrische machines en installaties, die in slachthuizen en uitsnijderijen worden gebruikt, bedraagt zes maanden.

2.6 Restrisico

Het stunapparaat is gebouwd volgens de huidige stand van de techniek voordat het op de markt werd gebracht en voldoet aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de Europese Unie.

Bij het in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, de bedrijfsspecifieke eisen en de voorschriften voor ongevallenpreventie, is de machine bedrijfszeker.

Toch kunnen er door de machine gevaren ontstaan, die constructief niet vermeden kunnen worden. Daartoe behoren:

- Gevaar voor lichamelijk letsel door onzorgvuldig gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het werken met de eenheid, bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en bij het reinigen en desinfecteren.
- Gevaar voor lichamelijk letsel door perslucht/overdruk
- Gevaar voor verbranding door hete oppervlakken

- Gevaar voor lichamelijk letsel door breuk of het wegslingeren van brokstukken van het snijwerktuig.
- Gehoorbeschadiging door lawaai bij geluidsemissies boven de 75 dB(A)
- Levensgevaar door spanningvoerende onderdelen
- Snijwonden door snijwerktuigen.
- Gevaar voor lichamelijk letsel door weggeslingerde stukken vlees en bot.

2.7 Gebruik volgens de voorschriften

De elektrische motoren TM-E6000_evo3 en MDL1 zijn uitsluitend bestemd voor elektrische bediening met een trimmer.

De Freund-trimmers zijn bedoeld voor

- de productie van vlees en restvlees
- het reinigen en ontvetten van diverse soorten vlees
- het snijden en fileren van vis

De trimmerslijpmachine TSM-E1

- is bestemd voor het slijpen van stalen ringmessen

Tot het gebruik volgens de voorschriften behoren ook:

- het in acht nemen van de veiligheidsaanwijzingen en -eisen,
- de vakkundige uitvoering van reparaties en onderhoudswerkzaamheden,
- een regelmatige reiniging.

Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk gebruik en vormt een risico voor de veiligheid van het personeel dat de machine gebruikt.

Uitsluiting van
aansprakelijkheid

FREUND is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet volgens de voorschriften gebruiken van de machine.

2.8 Niet voor het doel bestemde gebruik

Elk ander gebruik, dan beschreven in hoofdstuk → *Gebruik volgens de voorschriften*, geldt als niet voor het doel bestemde gebruik en is daarom niet toegestaan.

De risico's bij het niet gebruiken van de machine volgens de voorschriften, komen geheel voor rekening van de exploitant. Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant.

Tot het niet volgens de voorschriften gebruiken van de trimmer hoort ook:

- het snijden van grote beenderen.
- het snijden/zagen van andere materialen, zoals bijvoorbeeld hout, kunststof of steen.

Tot het niet volgens de voorschriften gebruiken van de trimmer slijpwasmachine TSM-E1 hoort ook:

- Het slijpen van andere messen dan stalen ringmessen
- Gebruik buitenshuis
- Gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving
- Gebruik als hulp bij opstap
- Gebruik in continubedrijf

3 Technische beschrijving


Trimmer_evo3 De toepassingen van de Trimmer_evo3 variëren van het schoon verwijderen van ruggenmerg en karkasvet, het vlees van het bot halen, gecontroleerde ontvetting bij het uitsnijden tot het uitbenen van kippendijen en het snijden van flinterdunne plakjes zalm of andere vis. De Trimmer_evo3 is er in verschillende vormen en maten. Ze worden elektrisch aangedreven.

De FREUND-Trimmer_evo3 kan met één hand door de operator worden gehanteerd en is geschikt voor zowel rechts- als linkshandigen.

Trimmerslijpmachine TSM-E1 De TSM-E1 trimmerslijpmachine is een machine voor het slijpen van ringmessen. Het ringmes moet hiervoor uit de mesgeleider van de trimmer zijn gemonteerd.

3.1 Elektrische Trimmer

De elektrische trimmer bestaat uit Trimmer_evo3, elektromotor en aandrijflijn. Deze is verkrijgbaar in lengtes van 1,5 m en 2,1 m. Met de elektrische trimmer kan de gebruiker het ringblad starten en stoppen met één handbediening.

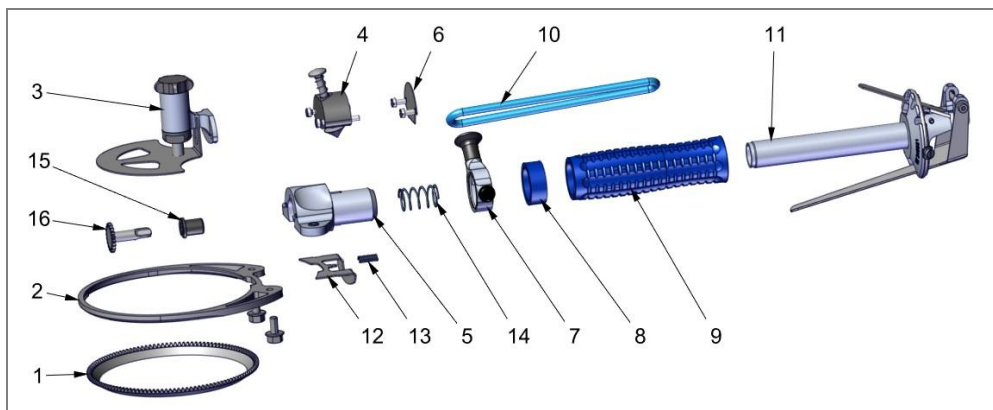

Afb. 3-1 Trimmer 128_evo3 (Voorbeeld)

1	Rondmes
2	Mesgeleiding
3	Dikte instelling*
4	Afbraamunit
5	Frame
6	Afdekplaat
7	centrale smeer-ring*
8	Afstandsring
9	Huls handgreep *
10	Handriem

11	Éénhandsbediening cp
12	Vergrendelschuif
13	Drukveer
14	Drukveer
15	Glijlager
16	AS met gehard tandwiel


* Uitrusting

3.1.1 Technische gegevens

Technische
gegevens

	Trimmer_evo3				
	35	52	69	90	128
Gewicht [kg]	0,44	0,45	0,47	0,61	0,66
Lengte [mm]	252	268	286	304	342
Trilling [m/s ²]	≤ 2,5				


Serienummer

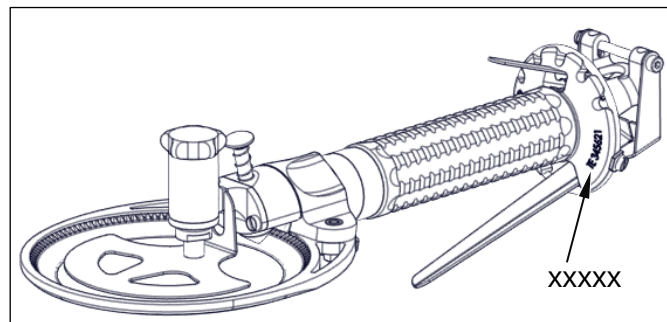

Afb. 3-2 8-cijferig serienummer trimmerkop

3.1.2 Elektrische motor TM-E6000_evo3

Technische gegevens

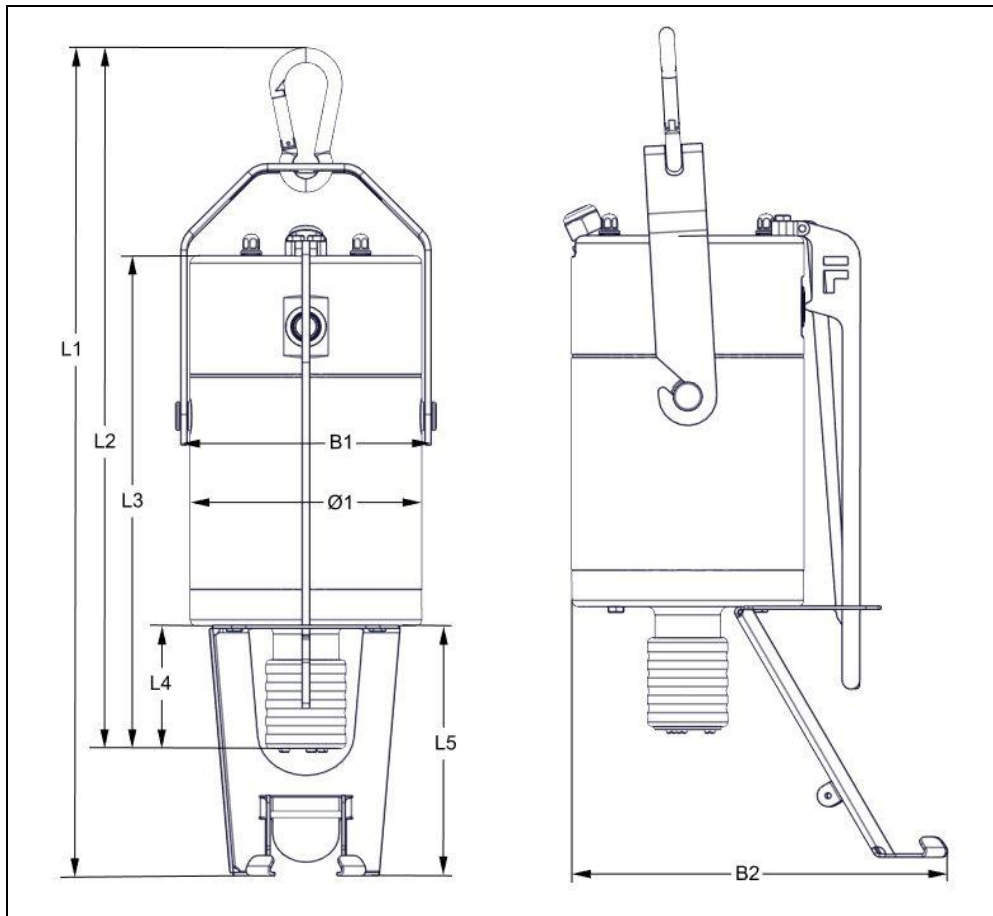

Afb. 3-3 Motor TM-E6000_evo3

Technische gegevens		
Lengte [mm]	L1	575
	L2	485
	L3	341
	L4	85
	L5	173
Breedte [mm]	B1	173
	B2	256
	Ø1	160
Gewicht [kg]		16
Motorvermogen [kW]		0,55
Toerental [tpm]		4500 (vooraf ingesteld), 2500 – 6000*
Stroomfrequentie [Hz]		50/60

Technische gegevens		
Spanning [V]	230	115
Nominale stroom [A]	2,5	5,0
Zekering [A]	16	
Modus	S6	
Beschermingsklasse	IP 65	

Seriennummer

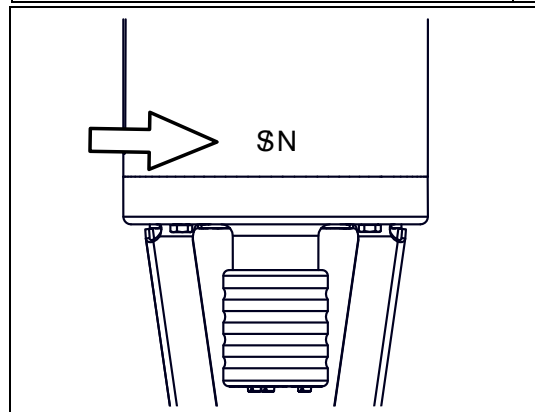


Abb. 3-4 Seriennummer

3.1.3 Elektrische Motor MDL1

Technische
gegevens

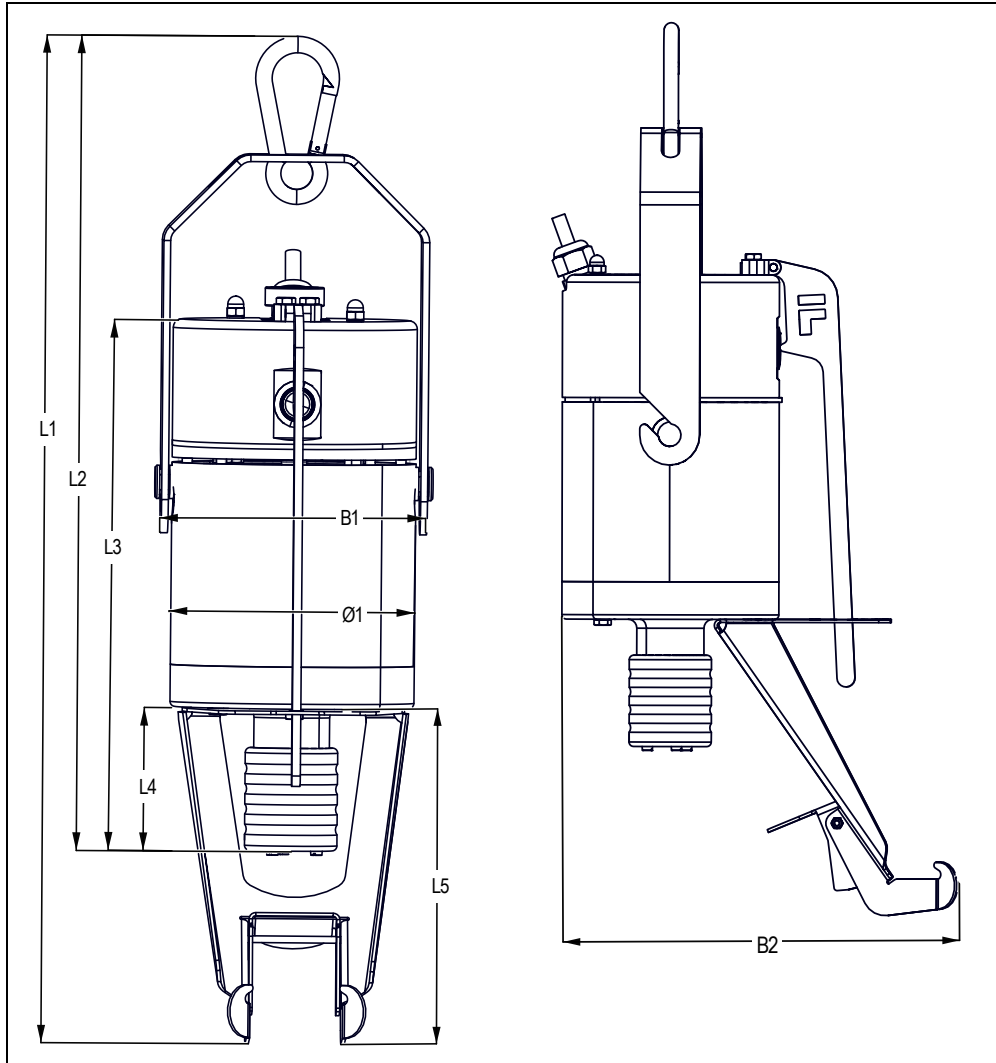


Abb. 3-5 Motor MDL1

Technische gegevens		
Lengte [mm]	L1	596
	L2	485
	L3	315
	L4	85
	L5	200
Breedte [mm]	B1	158
	B2	220
	Ø1	145
Gewicht [kg]		12
Motorvermogen [kW]		0,37

Technische gegevens	
Toerental [tpm]	3000, 4500 (vooraf ingesteld), 6000*
Stroomfrequentie [Hz]	50 / 60
Spanning [V]	230
Nominale stroom [A]	1,8
Zekering [A]	10
Modus	S6
Beschermingsklasse	IP 65

Serienummer

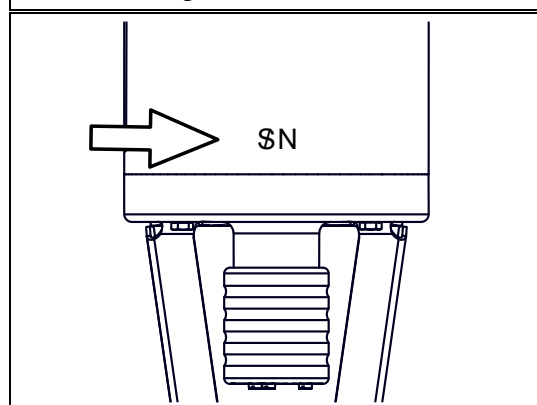

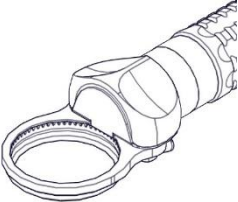








Abb. 3-6 Serienummer



3.2 Selectie en toepassing ringmes






Grootte	Vorm	Toepassing
35		Botten reinigen Leveraders uitsnijden Ogen en bloedbanen verwijderen Kippenpoten uitbenen
		Ribben uit het buikstuk



Grootte		Vorm	Toepassing
	Variant met afzuiging	 A	Amandelen in de kop trimmen/afzuigen Steekgat trimmen/afzuigen Karkassen reinigen/afzuigen Zwoerd trimmen/afzuigen Oorschelp/ogen trimmen/afzuigen Botten reinigen/afzuigen
		 B	Borstvet trimmen/afzuigen Steekvlees trimmen/afzuigen Bloedvaten trimmen/afzuigen Niervet trimmen/afzuigen
		SCR16 	Ruggenmerg verwijderen bij varkens
		SCR19 	Ruggenmerg verwijderen bij runderen
52		 A	Botten reinigen Kippenpoten uitsnijden Koppen reinigen Steekwond uitsnijden
		 B	De achterhand warm ontvetten Buik reinigen Kippenborst reinigen Kalkoenaders verwijderen
	Variant met afzuiging	 A	Steekgat trimmen/afzuigen Bloedvaten trimmen/afzuigen
		 B	Zwoerd trimmen/afzuigen Hartvet trimmen/afzuigen Steekvlees trimmen/afzuigen Bloedvaten trimmen/afzuigen Niervet trimmen/afzuigen Pezen in schouder verwijderen

Grootte	Vorm	Toepassing
69		Veerbotjes uitsnijden Filet verwijderen bij varkens
		Licht ontvetten Lamsvlees en ham ontvetten Terugwinning van restvlees
90		Filet verwijderen bij zeugen
		Algemeen en hard ontvetten Buikvet van zalm verwijderen
		Kotelet ontvetten Huid verwijderen
128	 30° C	Warm vlees ontvetten Gyros snijden Zalm snijden en fileren Kotelet ontvetten, huid verwijderen
	 45° C	
	 D	Hard en koud vlees ontvetten

3.3 Uitrusting

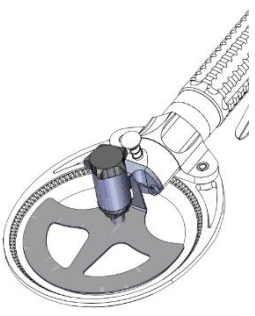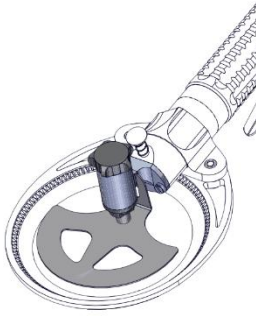
	Omschrijving		Omschrijving
	Snijdiepteregeling DCS • Trimmer 128 • Toepassing voor dunne reepjes • Zalm in dunne reepjes snijden		Snijdiepteregeling DCF • Trimmer 128 • Toepassing voor dikke reepjes • Gecontroleerd ontvetten

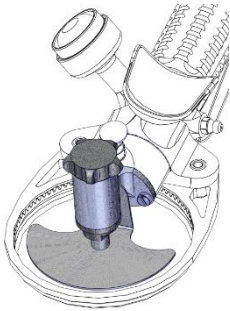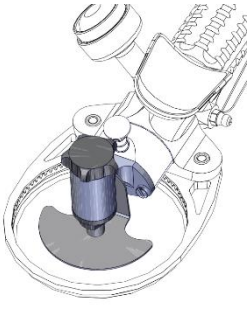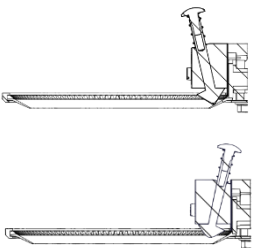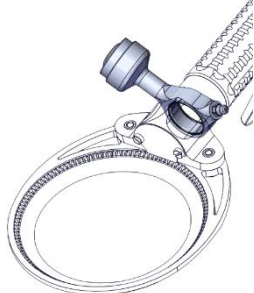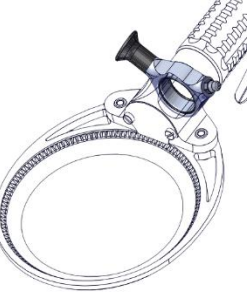	Omschrijving		Omschrijving
	Snijdiepteregeling DCS • Trimmer 90 • Toepassing voor dunne reepjes • Zalm in dunne reepjes snijden		Snijdiepteregeling DCF • Trimmer 90 • Toepassing voor dikke reepjes • Gecontroleerd ontvetten
 	Trekker • Trimmer 90 en 128 voor het snel en eenvoudig ontbramen tijdens het werken na het slijpen van het ringmes • voor ringmes B en C • voor ringmes D		Vetring met smeernippel • alle maten • Automatisering Snel en eenvoudig nasmeren van de glijlagers
	Vetring met vetbus en smeernippel • alle maten • Automatisering Snel en eenvoudig nasmeren van de glijlagers zonder de trimmer uit de hand te nemen of het werk te onderbreken		Vetring met haak en smeernippel • alle maten • Haak voor handriem • Automatisering Snel en eenvoudig nasmeren van de glijlagers
	Vetring met haak • alle maten • Haak voor handriem		

	Omschrijving		Omschrijving
	Handvathulzen EM/ES • Ergogrip • in maten M en S		Handvathulzen M/S • in maten M en S

3.4 Trimmer slijpwasmachine TSM-E1

3.4.1 Overzicht van de machine

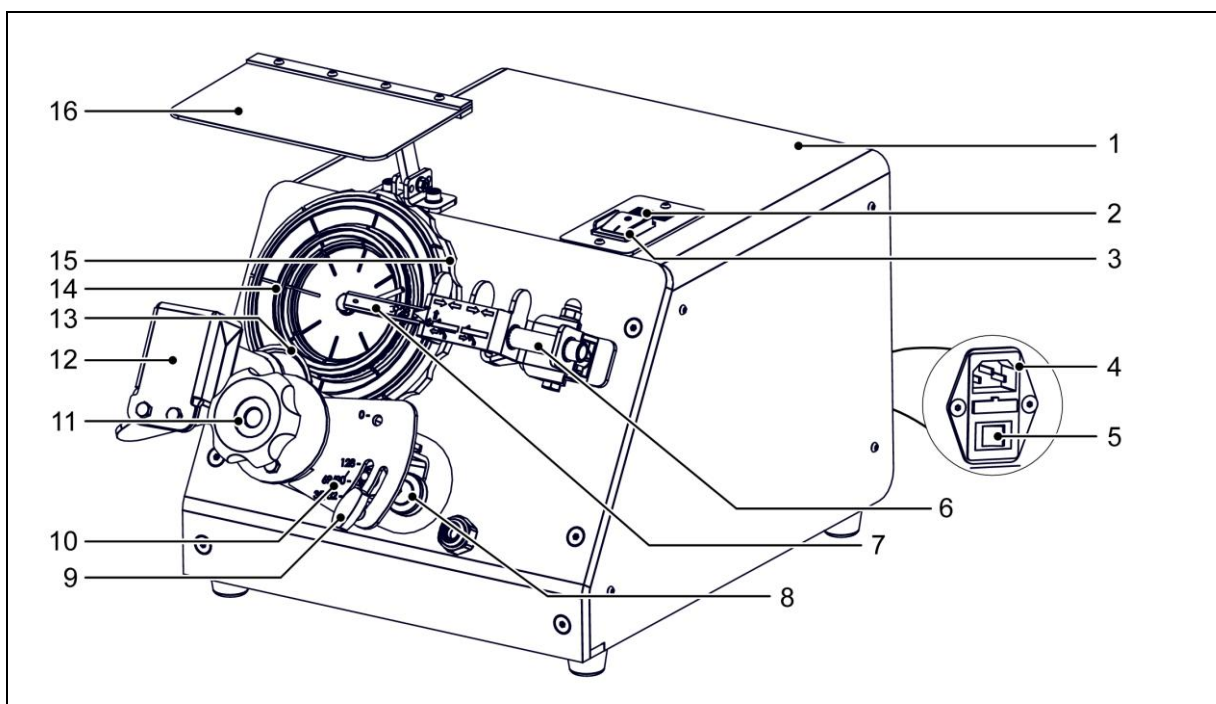

Afb. 3-7 Aanzicht TSM-E1

Nr.	Benaming	Nr.	Benaming
1	Deksel van de behuizing	9	Knop
2	Belastingsindicator	10	Schaalgrootte
3	Aan/uit-schakelaar	11	Hoogteverstelling
4	Netaansluiting	12	Slijpschijfmotor
5	Netschakelaar	13	Slijpschijf
6	Trekkerhouder	14	Spanschijf
7	Trekker	15	Steunschijf
8	Zwenkvergrendeling	16	Beschermschijf

3.4.2 Technische gegevens

Afmetingen (B/H/T) [mm]:	285 x 297 (455) x 500
Gewicht [kg]:	16

Omwentelingen/min:	100 / 8000
Stroomvoorziening [W]:	150
Voedingsspanning [V]:	90 – 264
Nominale stroom [A]:	1,30 / 0,65
Stroomfrequentie:	50 / 60
Geluidsemissie:	≤ 70dB

3.5 Hulp- en bedrijfsstoffen

3.5.1 Smeermiddelen



De probleemloze werking en efficiëntie van de machine hangen in grote mate af van de kwaliteit van de gebruikte smeermiddelen.

Informatie en opmerkingen over smeermiddelen vindt u in de bijlage onder de kop **TIN-100-013**.

De H1-classificatie is inmiddels de internationale standaard voor food-grade smeermiddelen.

FREUND Maschinenfabrik gebruikt smeermiddelen die voldoen aan de FDA H1-norm voor alle machines waarbij incidenteel contact van de smeermiddelen met het lichaam van dieren mogelijk is.

Veiligheidsinformatieblad Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidsinformatiebladen. U vindt de veiligheidsinformatiebladen in de [FA](#).

Voedselveilig vet FREUND- voedselveilig vet bestaat uit een zeer geraffineerde paraffineolie en is neutraal in smaak en geur. De olie is fysiologisch onschadelijk en heeft een FDA-H1-goedkeuring.

Smeer- en onderhoudsolie FREUND smeer- en onderhoudsolie bestaat uit hars- en zuurvrije, medisch zuivere, witte olie. Het vermindert wrijving en slijtage, beschermt tegen corrosie en lost vuil en roest op. Het is fysiologisch veilig en heeft een FDA-H1-goedkeuring.

Hydraulische olie De door FREUND aanbevolen hydraulische olie is een zorgvuldig geraffineerde witte medische olie met een lage viscositeit. Het is fysiologisch veilig en heeft FDA-H1-certificering.

3.6 Leveringsomvang

3.6.1 Leveringsomvang trimmer

- Volgens hun configuratie, bestaande uit motor en trimmer

3.6.2 Leveringsomvang trimmerslijpmachine

- Trimmerslijpmachine
- Voedingskabel

4 Transport en Opslag

Onze machines bestemd zijn voor transport per vrachtwagen, trein, vliegtuig, of schepen. Verzonden in enkelvoudige of meervoudige verpakking.

Testen van de fabrikant

De machine heeft proef gedraaid in onze fabriek en is zorgvuldig getest voor verzending. De test zorgt ervoor dat de machine presteert volgende de gegevens en werk goed levert.

Ondanks alle zorg is er de mogelijkheid dat de machine tijdens het transport beschadigd is. Daarom de machine controleren voor mogelijke transportschade bij het uitpakken.

Breng het transportbedrijf en de Freund klantenservice onmiddellijk op de hoogte.

4.1 Machine uitpakken

Recycling en verwijdering van afval

De originele verpakking van de machine bestaat uit herbruikbaar materiaal en kan ter recycling worden aangeboden.

Aanwijzingen voor recycling en afvalverwerking vindt u in → hoofdstuk *Afvalverwerking en recycling* op pagina 50.

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en gooi het op de juiste manier en milieuvriendelijk weg.
- Verwijder eventueel ontstaan condensaat.
- Controleer de machine op mogelijke transportschade.
- Let goed op de machine tijdens de eerste uren van gebruik, om eventuele fouten/storingen vast te stellen.

4.2 Opslag van de machine

Voor een veilige opslag van de machine moet u beslist de volgende aanwijzingen in acht nemen:

- Sla de machine uitsluitend op in een droge en vorstvrije ruimte.
- Berg de machine voor een langere periode uitsluitend op in droge toestand.
- Berg de machine zodanig op, dat beschadigingen van de machine uitgesloten zijn.
- Bescherm de machine tegen corrosie.

5 Montage en ingebruikname

Het installeren en aansluiten van de machine gebeurt door de exploitant. FREUND is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het verkeerd aansluiten of onjuiste handelingen.

5.1 Veiligheidsaanwijzingen



WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen door onvoldoende gekwalificeerd personeel.

Kans op ernstige verwondingen en/of levensgevaar.

- De machine mag uitsluitend door geïnstrueerde en bevoegde personen in gebruik worden genomen.
- Werkzaamheden aan spanningvoerende onderdelen mogen uitsluitend door een gediplomeerde elektricien worden uitgevoerd.



WAARSCHUWING!

Machineonderdelen met scherpe randen.

Snijgevaar.

- Kom nooit met uw handen in de buurt van bewegende machineonderdelen.
- Pak het snijwerktuig niet zonder bescherming vast.
- Draag voor uw veiligheid beschermende handschoenen.

5.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen




5.3 Elektrische trimmer

5.3.1 De elektrische motor op de aandrijfas aansluiten



De elektrische motor is niet ontworpen voor mobiel gebruik en moet vast worden geïnstalleerd.

De motor van de trimmer moet rechts van de bediener worden geplaatst voor rechtshandige gebruikers en links van de bediener voor linkshandige gebruikers.

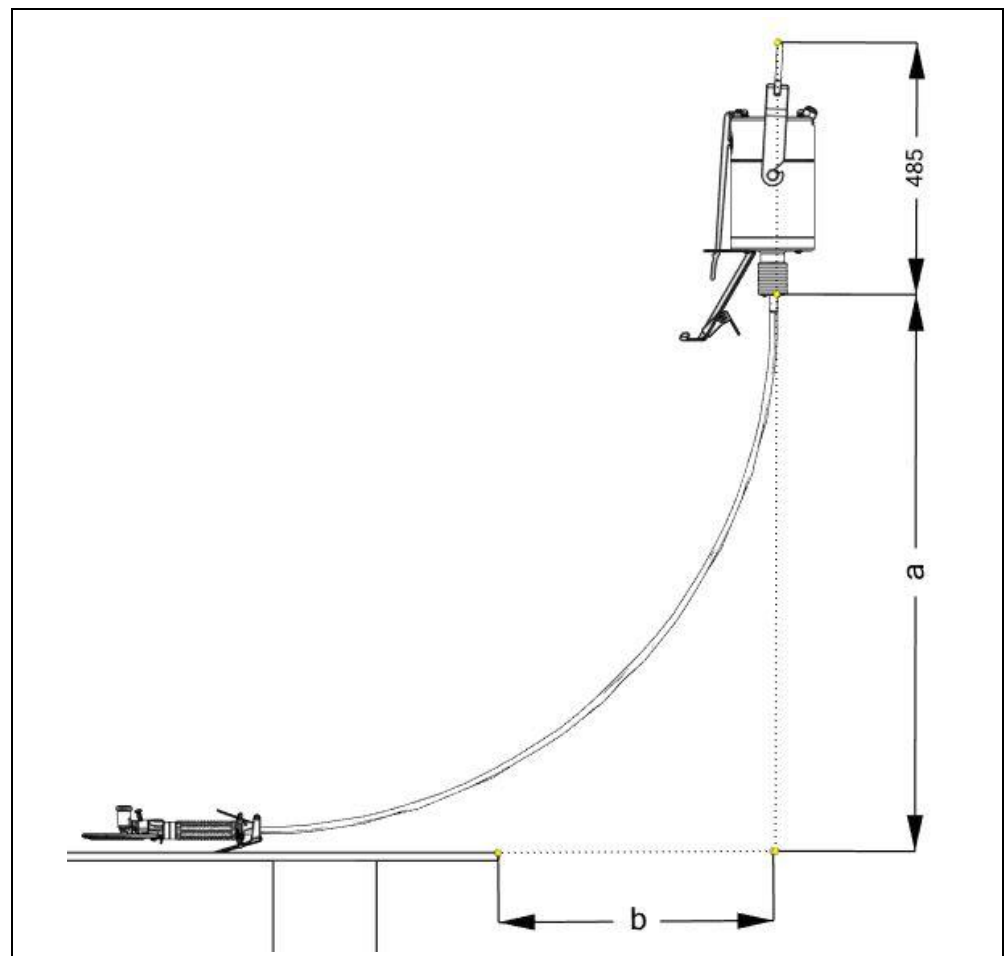

Afb. 5-1 Positioneringsschema voor de elektrische motor

Lengte aandrijflijn	a [mm]	b [mm]
1,5 m	ca. 1016	ca. 406
2,1 m	ca. 1516	ca. 1000

De betreffende handleiding vindt u in de bijlage onder de titel **TIN-013574**.

5.3.2 Aandrijfjas aansluiten op elektrische trimmer

De betreffende handleiding vindt u in de bijlage onder de titel **TIN-014391**.

5.4 Afbraamunit monteren

De betreffende handleiding vindt u in de bijlage onder de titel **TIN-015017**.

6 Bediening



De trimmer is geschikt voor links- en rechtshandigen.

6.1 Veiligheidsaanwijzingen



WAARSCHUWING!

Risico op ongevallen als gevolg van onvoldoende gekwalificeerd personeel.

Levensgevaar en zeer ernstige verwondingen zijn mogelijk.

- De machine mag alleen worden bediend door geïnstrueerd en geautoriseerd personeel.



WAARSCHUWING!

Machineonderdelen met scherpe randen.

Snijgevaar.

- Kom nooit met uw handen in de buurt van bewegende machineonderdelen.
- Pak het snijwerktuig niet zonder bescherming vast.
- Draag voor uw veiligheid beschermende handschoenen.



WAARSCHUWING!

Roterende zaagbladen en messen.

Gevaar voor beklemd raken van losse kleding, lange haren en sieraden.

- Draag uitsluitend kleding die nauw op het lichaam aansluit.
- Draag tijdens het werk geen sieraden.
- Bescherm lange haren met een haarnetje of iets dergelijks.

6.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen



Bescherm bovendien de hand die de machine niet vasthoudt met een veiligheidshandschoen met manchet. De manchet moet de gehele arm beschermen.

6.3 Dagelijkse veiligheidscontrole

Alle machines Voordat u met de werkzaamheden begint, moet u controleren of de machine foutloos werkt voor het doel waar deze voor bestemd is. Gebruik uitsluitend machines die klaar voor gebruik zijn en goed werken.

- Gebruik geen machine met defecte veiligheidsvoorzieningen, schakelaars of andere defecte machineonderdelen.
- Laat defecte veiligheidsvoorzieningen, schakelaars of andere machineonderdelen repareren en informeer uw werkgever.

Controleer

- de machine op zichtbare beschadigingen en losse machineonderdelen.
- de bevestiging van beweegbare onderdelen. Deze mogen niet klemmen en niet beschadigd zijn.

Alle trimmers

- Controleer
- het ringmes op slijtage en beschadiging van de snijkant.
- het ringmes. Het moet stevig in de mesgeleider zitten.
- de speling van het ringmes. De speling tussen het ringmes en de ringmesgeleider mag niet groter zijn dan 0,5 mm.
- de ringmesgeleider op slijtage en beschadigingen.
- de snelsluiting op slijtage en beschadiging. Het moet een minimale dikte van 0,5 mm hebben in het gebied waar het ringmes wordt vastgezet.

Elektrische trimmer

- Controleer
- de aansluitkabel van de elektrische aandrijfmotor op uitwendige beschadigingen.
- de buigzame as en de asslang op knikken en beschadigingen.

Trimmer-slijpmachine

Controleer

- alle elektrische aansluitingen en aansluitleidingen op uitwendige beschadigingen.
- de slijpschijf op slijtage en beschadigingen.

6.4 Elektrische trimmer bedienen




Schakel de motor alleen in als u de trimmer uit de houder hebt gehaald en stevig in uw hand houdt.

elektrisch De betreffende handleiding vindt u in de bijlage onder de titel **TIN-014100**.

6.4.1 Weergave motorstatus

Je kunt de huidige status van de motor herkennen aan de blauwe ring die oplicht:

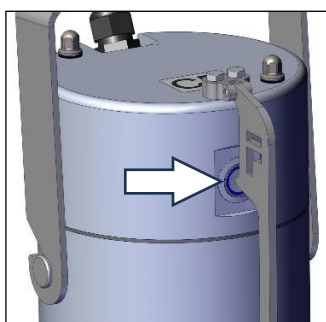

Geen verlichting	Motor is uit
Constance verlichting	Stand-by modus
Vaste knipperfrequentie	Motor is aan (normale werking)

6.4.2 MDL1 overbelastingsbeveiliging



Als de motor overbelast is (koppel te hoog), schakelt hij om veiligheidsredenen automatisch uit.

Om de motor opnieuw te kunnen starten, moet hij eerst gereset worden. Houd hiervoor de schakelknop 10 seconden ingedrukt.

6.5 De trimmer tijdens het werk invetten (de smeerbuis vullen)

De betreffende handleiding vindt u in de bijlage onder de titel **TIN-014099**.

6.6 Snijdiepteregeling instellen (trimmer 128 en 90)

Trimmer 90, 128 De betreffende handleiding vindt u in de bijlage onder de titel **TIN-013569**.

6.7 De trimmer tussen de werkzaamheden reinigen en desinfecteren

Reinig en desinfecteer de trimmer zo mogelijk na elke bewerking.

Gebruik voor een regelmatige desinfectie van de machine het FREUND-desinfecteerbekken DES-B01 (Art.-nr. 913-101-220).

1. Vul het desinfecteerbekken tot aan de bovenkant van de standbuis met vers water.

De opwarmtijd van het water tot 85 °C is afhankelijk van de oorspronkelijke watertemperatuur (ca. 30 min. bij 20 °C).

2. Dompel de te reinigen trimmer met roterend mes in het desinfecteerbekken.
3. Open de toevoer van schoon water tijdens het desinfecteren van de machine om vet- en vleesdeeltjes en andere verontreinigingen voortdurend door de standbuis te spoelen.

6.8 Trimmer slijpwasmachine TSM-E1

6.8.1 Ringmes vastklemmen

Zorg ervoor dat u voordat u het ringmes vastklemt...

- de machine is uitgeschakeld.
- de slijpschijfmotor naar beneden is gezwenkt.
- de trekker opzij is geklemt.
- de veiligheidsruit omhoog is geklapt.

De betreffende handleiding vindt u in de bijlage onder de kop **TIN-011739**.

6.8.2 Slijpschijf uitlijnen

De betreffende handleiding vindt u in de bijlage onder de kop **TIN-011740**.

6.8.3 Ringmessen slijpen



PAS OP!

Het ringmes kan uit de spanschijf springen.

Snijgevaar.

- Draag snijvaste veiligheidshandschoenen.
- Geleid de trekker slechts lichtjes tegen het ringmes.

De betreffende handleiding vindt u in de bijlage onder de kop **TIN-011743**.

7 Reiniging en desinfectie

Reiniging van de machine heeft als doel, vuil, stukjes vlees, vet en opgedroogd bloed van de machine te verwijderen. Alle oppervlakken moeten na het schoonmaken visueel schoon zijn.

Om hygiënische redenen moet het apparaat ten minste dagelijks na het beëindigen van de werkzaamheden - bij ernstige verontreiniging ook tussendoor - grondig worden gereinigd.

Grondige reiniging is een basisvoorwaarde voor een effectieve, daaropvolgende desinfectie.



Neem de veiligheidsvoorschriften, die op de datasheets van de reinigings- en desinfectiemiddelen vermeld staan, in acht.

7.1 Veiligheidsaanwijzingen



GEVAAR!

Onder spanning staande machineonderdelen.

Levensgevaar.

- Trimmer: Koppel de elektrische aandrijfmotor vóór alle montage-, reinigings- en onderhouds- en reparatiewerkzaamheden los van het elektriciteitsnet.
- Trimmer: Koppel indien mogelijk de trimmer los van de elektrische aandrijfmotor.
- Trimmer slijpwasmaschine: Koppel de machine los van de stroomvoorziening.
- Trimmer slijpwasmaschine: Reinig de machine niet met water.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen door onvoldoende gekwalificeerd personeel.

Kans op ernstige verwondingen en/of levensgevaar.

- De machine mag uitsluitend door vakkundig personeel worden onderhouden, geserviced en gereinigd.
- Werkzaamheden aan onder spanning staande onderdelen mogen uitsluitend door een gediplomeerde elektricien worden uitgevoerd.



WAARSCHUWING!

Machineonderdelen met scherpe randen.

Snijgevaar.

- Kom nooit met uw handen in de buurt van bewegende machineonderdelen.
- Pak het snijwerktuig niet zonder bescherming vast.
- Draag voor uw veiligheid beschermende handschoenen.



WAARSCHUWING!

Reinigings- en desinfectiemiddelen met sterk irriterende of bijtende effecten.

Kans op ademhalingsproblemen en andere gezondheidsproblemen.

- Neem de gevarenpictogrammen en veiligheidsinformatiebladen van de reinigings- en desinfectiemiddelen in acht.
- Draag de door de fabrikant van de reinigings- en desinfectiemiddelen voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.

7.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen



7.3 De reiniging en desinfectie van de trimmer uitvoeren

- Gebruik uitsluitend voor de voedingsindustrie goedgekeurde reinigings- en desinfectiemiddelen.
- Neem de etikettering, datasheets en veiligheidsinformatiebladen van de gebruikte reinigings- en desinfectiemiddelen in acht.
- De reinigings- en desinfectiemiddelen dient u op een andere plaats of in een speciale ruimte op te bergen.
Voorkom beslist dat de reinigings- en desinfectiemiddelen in direct contact komen met voedingsmiddelen.

Let op!

Beschadigingen door hoge waterdruk.

Hoge waterdruk beschadigt afdichtingen en machineonderdelen.

- Gebruik geen hogedrukreiniger.
- Werk uitsluitend met een waterdruk van ≤ 6 bar.

- Draag altijd de door de fabrikant van de reinigings- en desinfectiemiddelen voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Gebruik alleen poetsdoeken, borstels en andere hulpmiddelen, die uitsluitend voor het reinigen worden gebruikt.

Handelingen	Reinigings- en desinfectiemiddelen	Hulpmiddelen
		
Grove reiniging		
Productresten verwijderen	Drinkwater	Kunststof schraper, kunststof spatel, borstel,
Kleine delen verwijderen	Drinkwater	Kunststof schraper, borstel, eventueel met spoelmachine,
Tussenspoeling		
	Drinkwater, max. 60°C afhankelijk van verwekingspunt van het vet, lagedrukapparaat, handspuit	
Hoofdreiniging		
inschuimen, ca. 15 minuten inwerktijd	2 – 4% Somplex ontvetter 2 – 3% Ecolab P3-topax 19 2 – 3% Ecolab P3-topax 66 Ecolab P3-steriel Powerfoam	Handspuit, borstel, bak, schone vochtige reinigingsdoekjes
afspoelen	Drinkwater, max. 60°C	Lagedrukapparaat, handspuit
visueel op reinheid controleren		
Zure reiniging* ¹ (in plaats van hoofdreiniging)		
inschuimen, ca. 15 minuten inwerktijd	3 – 6% P3-topax 56 3% P3-riskan, Somplex-schuim zuur	Handspuit, borstel om kalkafzetting te verwijderen
spoelen	Drinkwater van 50 - 60°C	Lagedrukapparaat, waterslang
visueel op reinheid controleren		
Tussenspoeling		
	Drinkwater, max. 60°C, lagedrukapparaat, handspuit	
Desinfectie* ²		
sproeien, inschuimen Inwerktijd conform product-datasheet, Oplossingstemperatuur ca. 15°C	1 – 2% Ecolab P3-topax 99 0,5 – 2% Ecolab P3-topax 91 1% TEGOL 2000 1% TEGOL IMC 1% Somplex	Handspuit, spuitpistool, schoon vochtig doekje

Handelingen	Reinigings- en desinfectiemiddelen	Hulpmiddelen
Naspoelen		
	Drinkwater, max. 60°C afhankelijk van verwekingspunt van het vet, lagedrukapparaat, handspuit	
Controle		
visueel op reinheid controleren, eventueel reiniging en/of desinfectie herhalen		
Drogen		
droog wrijven of aan de lucht laten drogen, gedemonteerde onderdelen zo mogelijk afzonderlijk laten drogen		
Verzorging		
aanbrengen	Verzorgende olie, voedselveilige olie	Spuitpistool, schoon reinigingsdoekje
Montage		
De handen van het personeel moeten schoon en gedesinfecteerd zijn		

- * 1 Voor zuurgevoelige materialen zoals POM, PMMA (acrylaat) en gietstukken, wordt zure reiniging slechts circa één keer in de 2-6 weken aangeraden.
- * 2 Deze oppervlakken dienen na het reinigen en desinfecteren alleen gedroogd en met een geschikte laag tegen oxidatie beschermd te worden.

7.4 Reiniging van de trimmer slijpwasmachine uitvoeren



GEVAAR!

Onder spanning staande machineonderdelen.

Levensgevaar.

➤ Reinig de machine niet met water.

- De trimmer slijpwasmachine alleen met een droge doek of een kwast reinigen.

8 Onderhoud en instandhouding

Om een lange levensduur en geringe slijtage te waarborgen, moet de machine regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden.

De werkplek van de werkbank moet voor het onderhoud en het demonteren van de machine schoon zijn en vrij zijn van vreemde stoffen.

Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door vakkundig en bevoegd personeel.

Garantie Als er tijdens de wettelijke garantietermijn problemen met of gebreken van de machine optreden, neem dan contact op met onze afdeling verkoop. Adres en telefoonnummer zijn te vinden in de colofon voorin.
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen of door FREUND geadviseerde reserveonderdelen.



Duits [Afspeellijst van de Duitse onderhoudsvideo's!](#)



Engels [Afspeellijst van de Engelse onderhoudsvideo's!](#)



8.1 Veiligheidsaanwijzingen



GEVAAR!

Onder spanning staande machineonderdelen.

Levensgevaar.

- Trimmer: Koppel de elektrische aandrijfmotor vóór alle montage-, reinigings- en onderhouds- en reparatiewerkzaamheden los van het elektriciteitsnet.
- Trimmer: Koppel indien mogelijk de trimmer los van de elektrische aandrijfmotor.
- Trimmer slijpwasmaschine: Koppel de machine los van de stroomvoorziening.
- Trimmer slijpwasmaschine: Reinig de machine niet met water.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen door onvoldoende gekwalificeerd personeel.

Kans op ernstige verwondingen en/of levensgevaar.

- De machine mag uitsluitend door vakkundig personeel worden onderhouden, geserviced en gereinigd.
- Werkzaamheden aan onder spanning staande onderdelen mogen uitsluitend door een gediplomeerde elektricien worden uitgevoerd.



WAARSCHUWING!

Machineonderdelen met scherpe randen.

Snijgevaar.

- Kom nooit met uw handen in de buurt van bewegende machineonderdelen.
- Pak het snijwerktuig niet zonder bescherming vast.
- Draag voor uw veiligheid beschermende handschoenen.

8.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen



8.3 Aanbevolen smeermiddelen



Neem bij de omgang met smeermiddelen de algemene regels voor gezondheid en veiligheid op het werk in acht.

Informatie en opmerkingen over smeermiddelen vindt u in de bijlage onder het kopje TIN-100-013.

Voor het bijvullen van de machine, bieden wij de volgende smeermiddelen aan:

Verkoopverpakking	Art.nr.:
Vetspuit	028-300-119
1kg blik	100-013-007
1l- fles olie	047-004-004

Onderhoudseenheid

8.4 Onderhoudsschema

Sommige onderhoudswerkzaamheden moeten met een bepaalde regelmaat worden uitgevoerd.

De volgende tabel geeft een overzicht van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en de onderhoudsintervallen. Pas de onderhoudsintervallen eventueel aan de operationele omstandigheden aan.



Verdere instructies voor reparatie- en montagewerkzaamheden vindt u in de [FREUND Assistance](#).

8.4.1 Alle trimmers

Interval	Onderhoudswerkzaamheden	→ Hoofdstuk
Tijdens het werk	Het ringmes door het verwijderen van de snijkant slijpen	
	Vetbeker bijvullen	→ Hoofdstuk <i>De trimmer tijdens het werk invetten</i> op pagina 34
Dagelijks	Visuele controle vóór begin werkzaamheden	→ Hoofdstuk <i>Dagelijkse veiligheidscontrole</i> op pagina 33
	Ringmessen slijpen	→ Hoofdstuk <i>Ringmessen slijpen</i> op pagina 43
Indien nodig	Ringmes vervangen	→ Hoofdstuk <i>Ringmes vervangen</i> op pagina 43

8.4.2 Elektrische trimmer

Interval	Onderhoudswerk	→ Hoofdstuk
Wekelijks	Buigzame as en asslang reinigen en invetten	→ Hoofdstuk <i>Buigzame as invetten</i> op pagina 44.
Motor TM-E6000_evo3:		
Om de 6 maanden	Periodieke elektrische keuring conform VDE 0701/0702/EN60204-1	→ Hoofdstuk <i>Periodieke elektrische keuring</i> op pagina 43
Indien nodig	Zekering vervangen	→ Hoofdstuk <i>Zekering op elektromotor vervangen</i> op pagina 44

8.4.3 Trimmer slijpwasmachine TSM-E1

Interval	Onderhoudswerkzaamheden	→ Hoofdstuk
Indien nodig	Slijpschijf vervangen	→ Hoofdstuk <i>De slijpschijf reinigen</i> op pagina 42
	Uittrekpennen vervangen	→ Hoofdstuk <i>Uittrekpennen vervangen</i> op pagina 45
	Aandrijfriemen vervangen	→ Hoofdstuk <i>Aandrijfriemen vervangen</i> op pagina 45
	De slijpschijf reinigen	→ Hoofdstuk <i>De slijpschijf reinigen</i> op pagina 45

8.5 Ringmessen slijpen



Slijp je rondmes met de trimmer slijpwasmachine → hoofdstuk **Trimmer slijpwasmachine TSM-E1** op pagina 35.

Na het slijpen altijd het slijpstof verwijderen.

8.6 Ringmes vervangen

De betreffende montagehandleiding vindt u in de reserveonderdelenlijst onder de kop **MTA-013568-C**.

8.7 Ringmesspelings meten



Controleer de speling van het ringmes elke keer dat je het ringmes verwisselt. De speling tussen het ringmes en de ringmesgeleider mag niet groter zijn dan 0,5 mm.

De betreffende handleiding vindt u in de bijlage onder de titel **TIN-014108**.

Als de speling van het ringmes groter is, controleer dan de ringgeleider en de snelspanner op slijtage en vervang deze onderdelen indien nodig.

8.8 Vergrendelschuif controleren

De betreffende handleiding vindt u in de bijlage onder de titel **TIN-014993**.

8.9 Ringmesgeleiding / vergrendelschuif vervangen

De betreffende montagehandleiding vindt u in de reserveonderdelenlijst onder de titel **MTA-014118-C**.

8.10 De ontbramer vervangen

Trimmer 90, 128 De betreffende montagehandleiding vindt u in de reserveonderdelenlijst onder de kop **MTA-014824-C**.

8.11 Elektrische trimmer

8.11.1 Periodieke elektrische keuring

De periodieke keuringen van verplaatsbare elektrische machines en installaties, die in slachterijen en uitsnijderijen worden gebruikt, moeten conform DIN VDE 0701-0702/EN 60204-1 elke zes maanden worden uitgevoerd.


De elektrische keuring moet worden uitgevoerd door een gediplomeerde elektricien in de zin van de verordening *Elektrische installaties en bedrijfsmiddelen* of door een elektrotechnisch opgeleide persoon.

Servicepakket
SDL-003-004

U kunt de periodieke keuring laten uitvoeren in de fabriek van FREUND. In het servicepakket SDL 003 004 biedt FREUND Maschinenfabrik u een complete elektrische keuring met inspectierapport en keuringssticker. Als u meer wilt weten over de periodieke keuring bij ons in de fabriek of door een servicetechnicus ter plaatse, neem dan contact op met onze afdeling verkoop. Adres en telefoonnummer zijn te vinden in de colofon voorin.

8.11.2 Zekering op elektromotor vervangen

TM-E6000_evo3

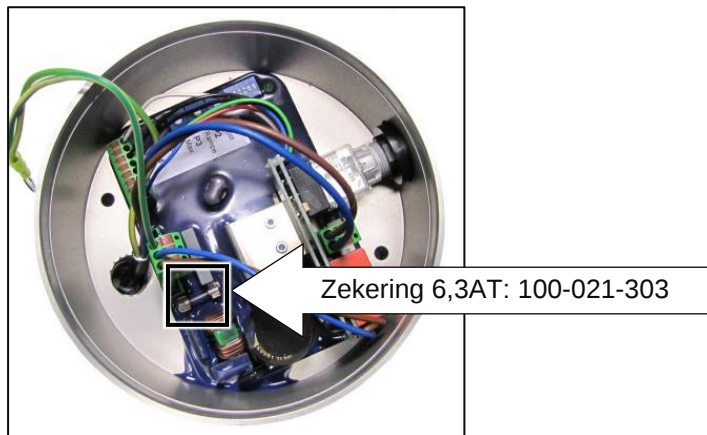

MDL1

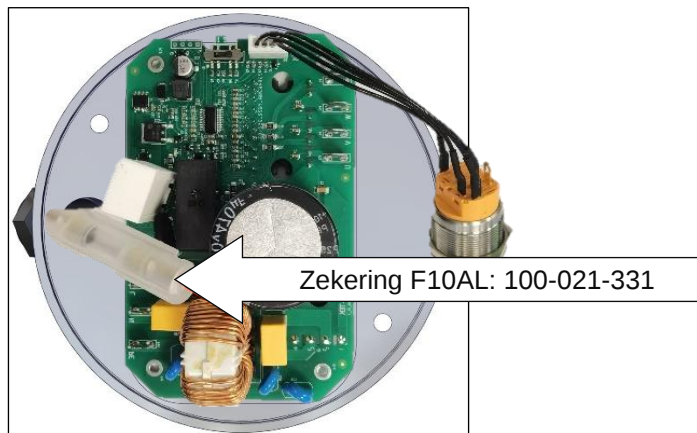


Abb. 8-1 Positie van de zekering



Vervang de defecte zekering alleen door een zekering met dezelfde stroomsterkte.

Gebruik als vervanging geen zekering met een hogere stroomsterkte of andere doorbrandkenmerken

8.11.3 Buigzame as invetten

Controleer de asslang en de buigzame as op knikken, breuken en gebogen plekken.



Let er bij het uittrekken van de buigzame as op dat u deze niet knikt of verbuigt. Beschadiging van de buigzame as kan tot snellere slijtage leiden.

Vet de buigzame as tijdens montage in de asslang in met levensmiddelenvet. Als alternatief adviseren wij de kettingsmeerolie F.L.8N van Rivolta.

De betreffende handleiding vindt u in de bijlage onder de titel **TIN-014138**.

8.12 Trimmer slijpwasmaschine TSM-E1

8.12.1 Slijpschijf vervangen

De betreffende montagehandleiding vindt u in de reserveonderdelenlijst onder de kop **MTA-011765-C**.

8.12.2 Uittrekpennen vervangen

De betreffende montagehandleiding vindt u in de reserveonderdelenlijst onder de kop **MTA-011766-C**.

8.12.3 Aandrijfriemen vervangen

Na verloop van tijd kan de aandrijfriem verlengen of verstijven. Controleer de aandrijfriem regelmatig en vervang hem zodra de aandrijfkracht afneemt of de rotatie onregelmatig wordt.

De betreffende montagehandleiding vindt u in de reserveonderdelenlijst onder de kop **MTA-011767-C**.

8.12.4 De slijpschijf reinigen

De betreffende handleiding vindt u in de bijlage onder de kop **TIN-015171**.

9 Opsporen en oplossen van fouten/storingen

Als er tijdens het gebruik van de machine fouten of storingen optreden, dan kunt u in dit hoofdstuk gericht zoeken naar mogelijke oorzaken en oplossingen.

Als u de fout of storing van uw machine in het volgende overzicht niet kunt vinden, neem dan contact op met onze afdeling verkoop. Adres en telefoonnummer zijn te vinden in de colofon voorin.

9.1 Veiligheidsaanwijzingen



GEVAAR!

Onder spanning staande machineonderdelen.

Levensgevaar.

- Trimmer: Koppel de elektrische aandrijfmotor vóór alle montage-, reinigings- en onderhouds- en reparatiewerkzaamheden los van het elektriciteitsnet.
- Trimmer: Koppel indien mogelijk de trimmer los van de elektrische aandrijfmotor.
- Trimmer slijpwasmaschine: Koppel de machine los van de stroomvoorziening.
- Trimmer slijpwasmaschine: Reinig de machine niet met water.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor ongevallen door onvoldoende gekwalificeerd personeel.

Kans op ernstige verwondingen en/of levensgevaar.

- De machine mag uitsluitend door vakkundig personeel worden onderhouden, geserviced en gereinigd.
- Werkzaamheden aan onder spanning staande onderdelen mogen uitsluitend door een gediplomeerde elektricien worden uitgevoerd.



WAARSCHUWING!

Machineonderdelen met scherpe randen.

Snijgevaar.

- Kom nooit met uw handen in de buurt van bewegende machineonderdelen.
- Pak het snijwerktuig niet zonder bescherming vast.
- Draag voor uw veiligheid beschermende handschoenen.

9.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen



9.3 Overzicht van mogelijke storingen

9.3.1 Alle trimmers

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Vibraties van de trimmer, draait onrustig	Het ringmes is in onbalans.	Vervang het ringmes.
	Ringmes/-geleiding is sterk vervuild.	Reinig het ringmes of de ringmesgeleiding.
	De ringmesgeleiding en/of de vergrendelschuif zijn versleten.	Vervang de ringmesgeleiding en/of de vergrendelschuif.
De ringmesgeleiding wordt warm	Te veel vet.	Verwijder het overtollige vet en reinig de ringmesgeleiding.
	Ringmes/-geleiding is sterk vervuild.	Reinig het ringmes en de ringmesgeleiding.
Het ringmes snijdt slecht.	Het ringmes is verkeerd geslepen.	Slijp het ringmes.
	De trekker is verkeerd gebruikt.	Gebruik de trekker niet voor het slijpen van het ringmes.

9.3.2 Elektrische trimmer

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Trimmer draait niet/stopt tijdens de werkzaamheden.	De elektrische motor is niet goed aangesloten.	Controleer of de aansluitkabel is aangesloten.
		Controleer de aansluitkabel op breuken of beschadigingen.
		Controleer de hoofdzekering.
	De kabelaansluitingen in de motor zijn los of defect.	Controleer de kabelaansluitingen.
	Zekering in de motor is defect.	Vervang de zekering, → hoofdstuk <i>Zekering op elektromotor vervangen</i> op pagina 44.
	De asslang of de buigzame as zijn defect of niet goed aangesloten.	Controleer de leidingen.
		Vervang de buigzame as en de asslang als paar.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ongewone geluiden uit de elektrische motor.	Lagerspeling is groter geworden en/of lager is defect.	Controleer de lagers. Laat indien nodig de lagers vervangen.
	Bevestigingsschroeven zitten los.	Controleer of alle schroeven/moeren vastzitten.
De aan-/uit-schakelaar licht blauw op, maar de elektrische motor draait niet.	Onderbreking van de stroomtoevoer tijdens de bediening, bijv. stroomuitval.	1. Schakel de motor uit. 2. Wacht tot het blauwe licht is gedoofd (duur ongeveer 5 seconden). 3. Zet de motor weer aan.
	Aan/uit-schakelaar is vóór aansluiting op netspanning ingedrukt.	
Elektrische motor draait, maar geen of slechte krachtoverbrenging.	De veiligheidsspen is afgeschuind.	Stuur de motor in voor reparatie, omdat er speciaal gereedschap voor nodig is.
Verhoogde slijtage van de aandrijflijn van de trimmer.	De elektrische motor is verkeerd opgehangen.	Neem de afmetingen in acht in → hoofdstuk <i>De elektrische motor op de aandrijfas aansluiten</i> op pagina 30. Vermijd kleine bogen, hoeken en knikken in de asslang.
Verhoogde slijtage van de aandrijflijn van de trimmer.	Te hoge belasting op het trimmer.	Slijp het ringmes.
	Asslang is defect.	Vervang de buigzame as en de asslang als paar.
Trimmer draait op de asslang wanneer het wordt losgelaten.	Buigzame as is te lang of asslang te kort.	Vervang de buigzame as en/of de asslang.
Kunststof kap smelt en/of slijt te snel.	Buigzame as is te lang of asslang te kort.	Vervang de buigzame as en/of de asslang. Controleer of het asuiteinde binnen het tolerantiebereik van 20 – 26 mm ligt.
	Pignon stoot tegen kap.	Reinig de pignon en het glijlager.

9.3.3 Trimmer slijpwasmaschine TSM-E1

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Bramen aan de snijrand, ondanks goed wegtrekken	Verkeerde trekpen ingesteld	Stel de juiste trekpen in
	Trekpen uitgekerfd	Trekpen vervangen → hoofdstuk <i>Uittrekkennen vervangen</i> op pagina 45

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	Veer op de trekker te weinig voorgespannen	Veer steviger voorspannen
De spanschijf draait niet	De aandrijfriem is te veel uitgerekt	De aandrijfriem vervangen of steviger voorspannen → hoofdstuk <i>Aandrijfriemen vervangen</i> op pagina 45
	De schroef in het midden van de spanschijf is niet vastgedraaid	De schroef handvast vastdraaien
De verplaatsing van de slijpschijf werkt niet	De borgring op de spil zit niet in de daarvoor bestemde groef	Borgring vervangen
De messen zijn na het schuren niet rond/licht ovaal	De schroef waarmee het mes in de spanschijf moet worden vastgezet, is te strak aangehaald	De schroef slechts handvast vastdraaien
De messen lopen onregelmatig en de snijoppervlakken worden ongelijkmatig afgeslepen	Het mes ligt niet correct op het contactvlak	Het mes gelijkmatig op de contactvlakken leggen
	De steunschijf ligt niet tegen het contactvlak van de aandrijfas aan	Draai de steunschijf stevig voor de aandrijfas

10 Afvalverwerking en recycling

Een afgedankte machine moet conform de wettelijke bepalingen van het betreffende land als afval verwerkt worden.

Informatie Nadere informatie over de door ons gebruikte materialen en de afvalverwerking ervan, is verkrijgbaar via onze afdeling verkoop. Adres en telefoonnummer zijn te vinden in de colofon voorin.

10.1 Afgedankte machine demonteren en als afval verwerken




Afgedankte machines bevatten waardevolle materialen, die u ter recycling kunt aanbieden.

Neem bij het weggooien/verwerken van afval beslist op de regionale en plaatselijke milieuvoorschriften in acht.

1. Koppel alle aansluitingen en toevoerleidingen los van de machine.
2. Demonteer de machine volledig.
3. Sorteer alle waardevolle materialen.
4. Verwijder gebruikte olie en met olie verontreinigde onderdelen conform de geldende milieubepalingen.
5. Bied de verschillende waardevolle materialen gesorteerd aan ter recycling en afvalverwerking.
6. Lever speciaal afval in bij een plaatselijk inzamelpunt voor speciaal afval.

10.2 Verpakkingsmateriaal weggooien

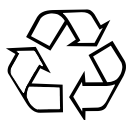

Al het verpakkingsmateriaal dat FREUND gebruikt, is milieuvriendelijk en kan veilig opnieuw worden gebruikt.

U kunt het verpakkingsmateriaal veilig via de normale afvalinzameling weggooien of ter recycling aanbieden.


TIN-100-013


1/4

Hydrauliköl / Hydraulic oil

<u>VK Gebinde /</u> <u>Disposal dimensions</u>	<u>Teile Nr. / Item No</u>
5L Kanister / Canister	171-500-001
10L Kanister / Canister	171-500-002
20L Kanister / Canister	171-500-003
<u>Verwendung / Ability for</u>	<u>Füllmenge /</u> <u>Filling capacity</u>
HPP12	7 L

Hydrauliköl / Hydraulic oil

<u>VK Gebinde /</u> <u>Disposal dimensions</u>	<u>Teile Nr. / Item No</u>
1L Flasche / Bottle	047-004-004
5L Kanister / Canister	171-500-004
10L Kanister / Canister	171-500-005
20L Kanister / Canister	171-500-006
<u>Verwendung / Ability for</u>	<u>Füllmenge /</u> <u>Filling capacity</u>
Anschlusseinheit / Connecting kit	0,1 L
K16-P4 , PNM , SD11	
HPE 9	21 L
HPE 20	28L

TIN-011990 001

**TIN-100-013**

2/4

Getriebefett / Gearbox grease

<u>VK Gebinde /</u> <u>Disposal dimensions</u>	<u>Teile Nr. / Item No</u>
1 kg Dose / Box	171-500-010
<u>Verwendung / Ability for</u>	<u>Füllmenge /</u> <u>Filling capacity</u>
Getriebe / Gear K16	0,1 kg
Getriebe / Gear K18	0,1 kg
Getriebe / Gear K23, K28	0,1 kg
Getriebe / Gear K33	0,1 kg

Getriebeöl / Gearbox grease

<u>VK Gebinde /</u> <u>Disposal dimensions</u>	<u>Teile Nr. / Item No</u>
1L Flasche / Bottle	159-016-035
<u>Verwendung / Ability for</u>	<u>Füllmenge /</u> <u>Filling capacity</u>
Getriebe ZKM60, ZKM75	0,5 L

TIN-011990 001

**TIN-100-013**

3/4

Vakuumpumpenöl / Vacuum pump oil

<u>VK Gebinde /</u> <u>Disposal dimensions</u>	<u>Teile Nr. / Item No</u>
1L Flasche / Bottle	171-500-015
5L Kanister / Canister	171-500-016
10L Kanister / Canister	171-500-017
<u>Verwendung / Ability for</u>	<u>Füllmenge /</u> <u>Filling capacity</u>
VP 020	0,5 L
VP 200	7 L
VP 300	7 L

Lebensmittelfett / Lubricating grease

<u>VK Gebinde /</u> <u>Disposal dimensions</u>	<u>Teile Nr. / Item No</u>
0,14 kg Fettpresse / Grease gun	151-001-067
1 kg Dose / Box	100-013-007
<u>Verwendung / Ability for</u>	<u>Füllmenge /</u> <u>Filling capacity</u>
Scheren / Shear	0,01 kg
Getriebe / gear SH/BBH	0,1 kg

Lebensmittelfett / Lubricating grease

<u>VK Gebinde /</u> <u>Disposal dimensions</u>	<u>Teile Nr. / Item No</u>
0,18 kg Fettpresse / Grease gun	028-100-006
<u>Verwendung / Ability for</u>	<u>Füllmenge /</u> <u>Filling capacity</u>
Trimmer Kopf / Trimmer Head	
Getriebe HSK-P3	

TIN-011990 001

**TIN-100-013**

4/4

Schmierfett / Grease

<u>VK Gebinde /</u> <u>Disposal dimensions</u>	<u>Teile Nr. / Item No</u>
0,4 kg Kartusche / Cartridge	100-013-037
0,14 kg Fettpresse (ST)	151-002-039
0,14 kg Fettpresse (EDF, SD11)	047-004-002
<u>Verwendung / Ability for</u>	<u>Füllmenge /</u> <u>Filling capacity</u>
Getriebe / gear ST, SST, BBST	0,07 kg
EDF , SD11	0,03 kg

Schmierfett / Grease




<u>VK Gebinde /</u> <u>Disposal dimensions</u>	<u>Teile Nr. / Item No</u>
1 kg Dose / Box	100-013-039
<u>Verwendung / Ability for</u>	<u>Füllmenge /</u> <u>Filling capacity</u>
Getriebe / Gear GM	0,1 kg
Getriebe / Gear ZKM25	0,1 kg
Getriebe / gear FK40	0,1 kg

TIN-011990 001




TIN-013574

1 / 1

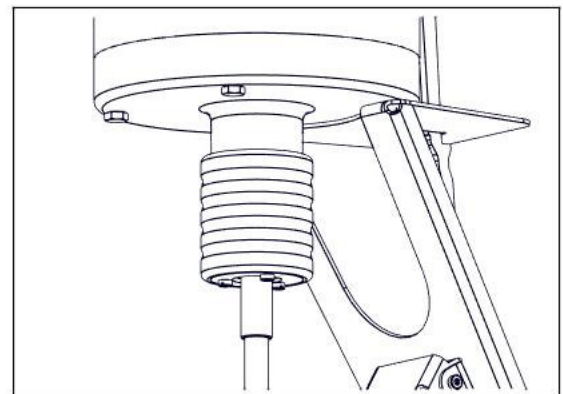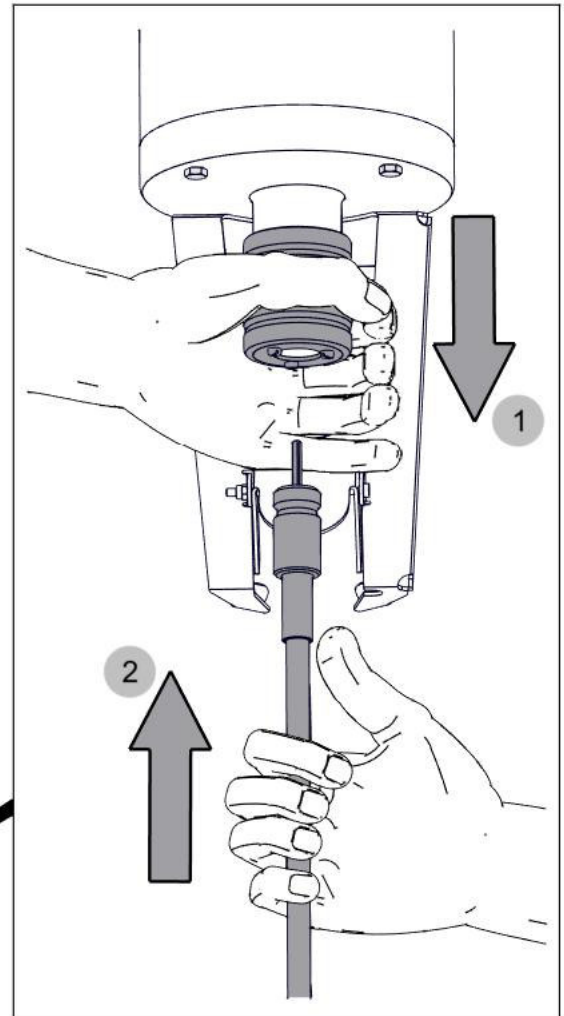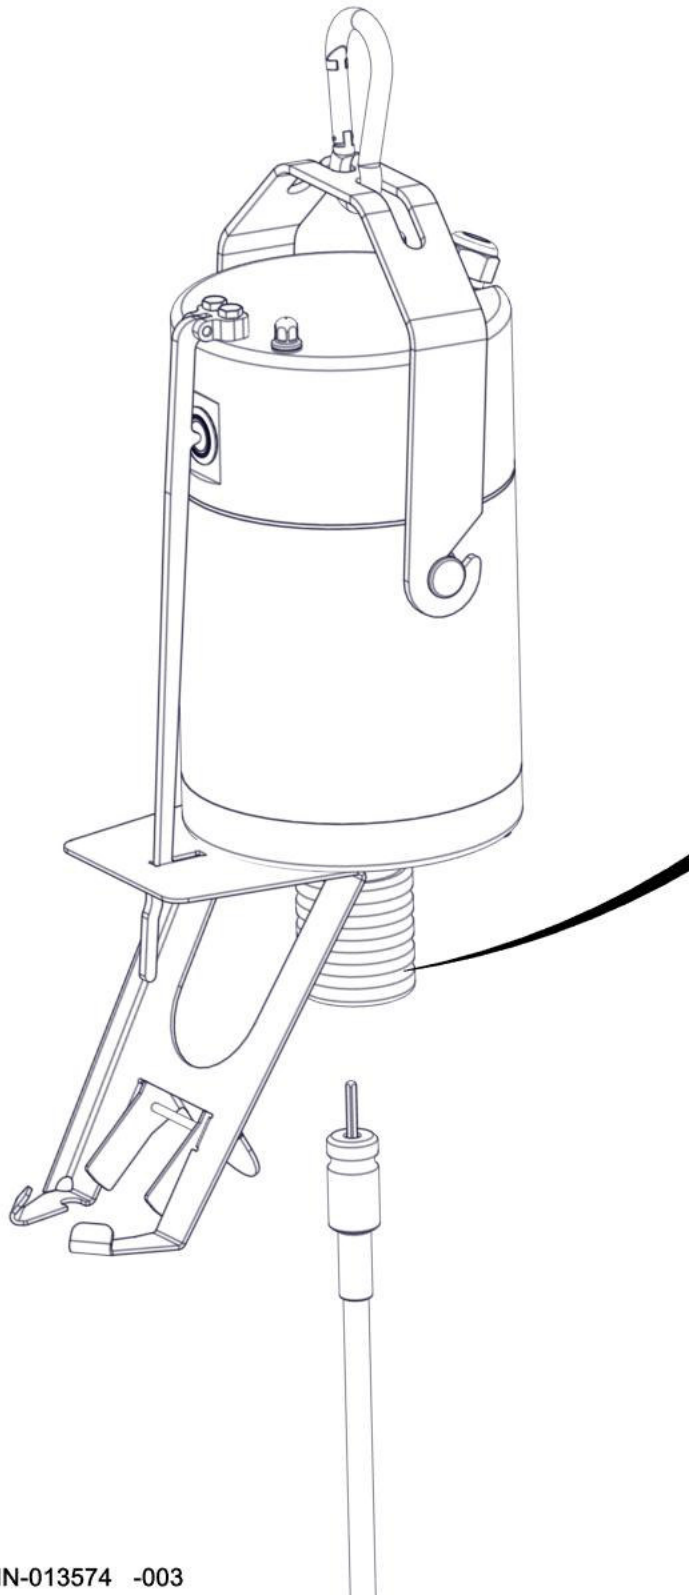


TIN-013574 -003

Erklärung der Symbole siehe Betriebsanleitung Kap.1 / *Explanations of symbols see operating manual chp. 1*



Demontage
Disassembly



Montage
Assembly



Betriebsanleitung beachten
Pay attention to operating manual



Montageanleitung
Assembly instructions



Werkzeugsatz
Toolkit

www.freund-germany.com




1-6

TIN-014391

5-1




1 / 1

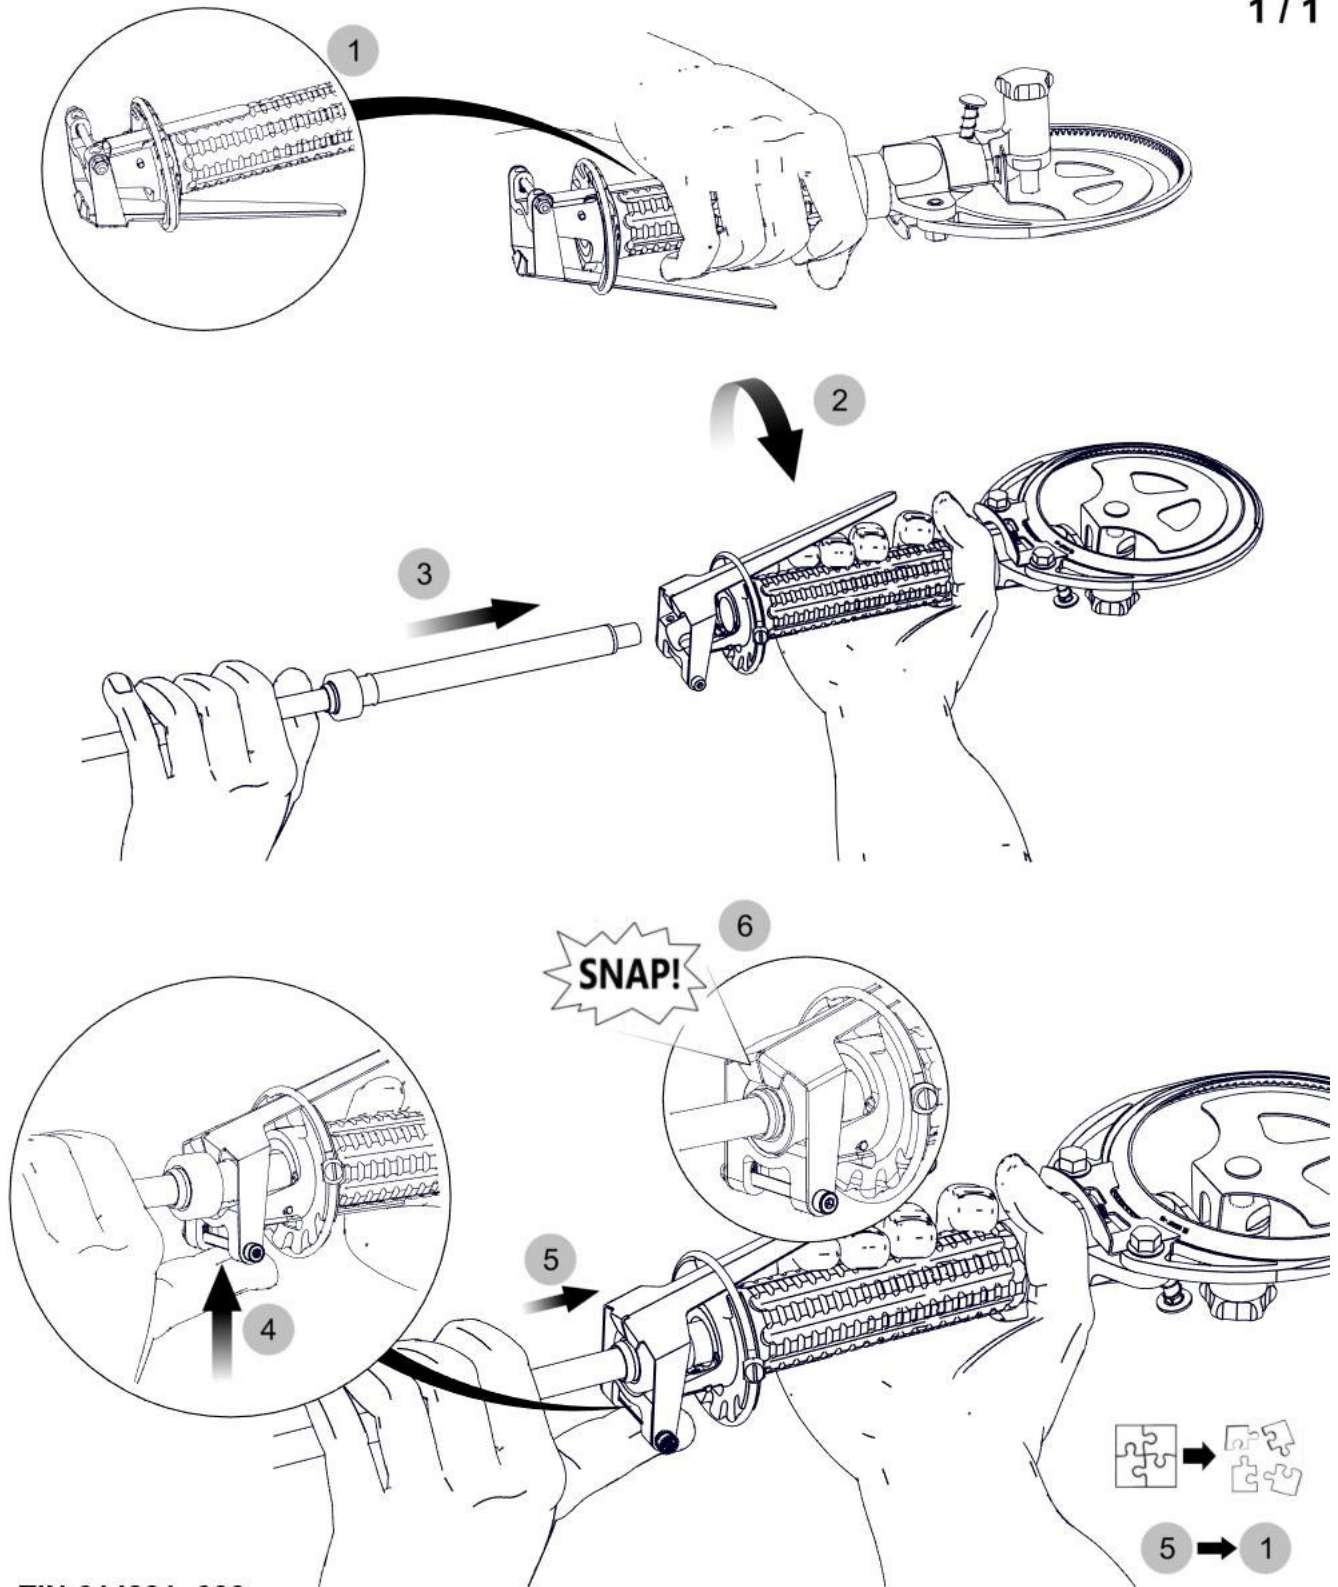


TIN-014391 -000

Erklärung der Symbole siehe Betriebsanleitung Kap.1 / *Explanations of symbols see operating manual chp. 1*



Demontage
Disassembly



Montage
Assembly



Betriebsanleitung beachten
*Pay attention to operating
manual*




Montageanleitung
Assembly instructions





Werkzeugsatz
Toolkit

www.freund-germany.com



TIN-015017

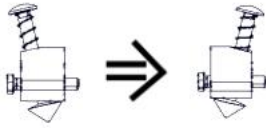

SW7

1 / 1



90B




90C




128C 45°



128C 30°

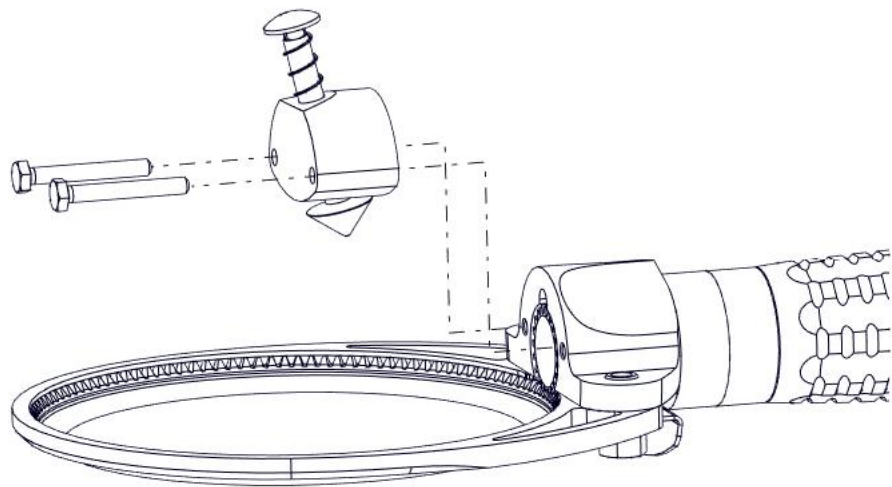


128D

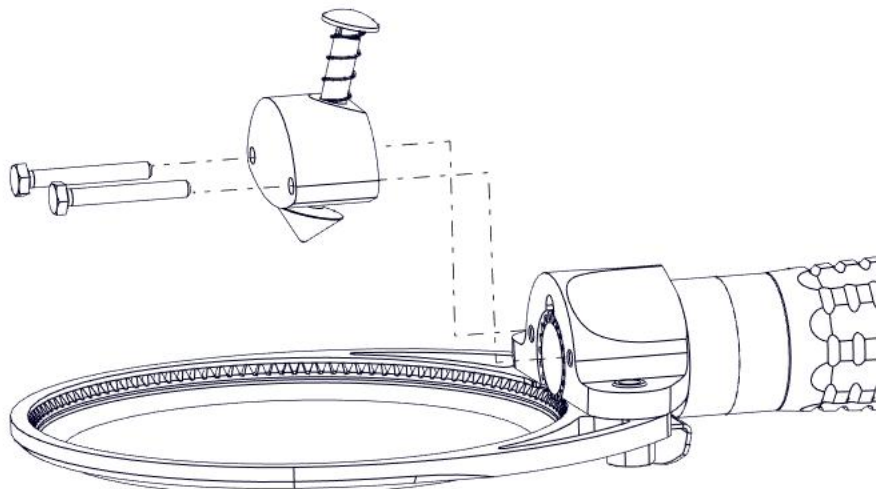


TIN-015017 -000

Erklärung der Symbole siehe Betriebsanleitung Kap.1 / *Explanations of symbols see operating manual chp. 1*



Demontage
Disassembly



Montage
Assembly



Betriebsanleitung beachten
*Pay attention to operating
manual*




Montageanleitung
Assembly instructions




Werkzeugsatz
Toolkit


www.freund-germany.com



TIN-014100




1 / 1

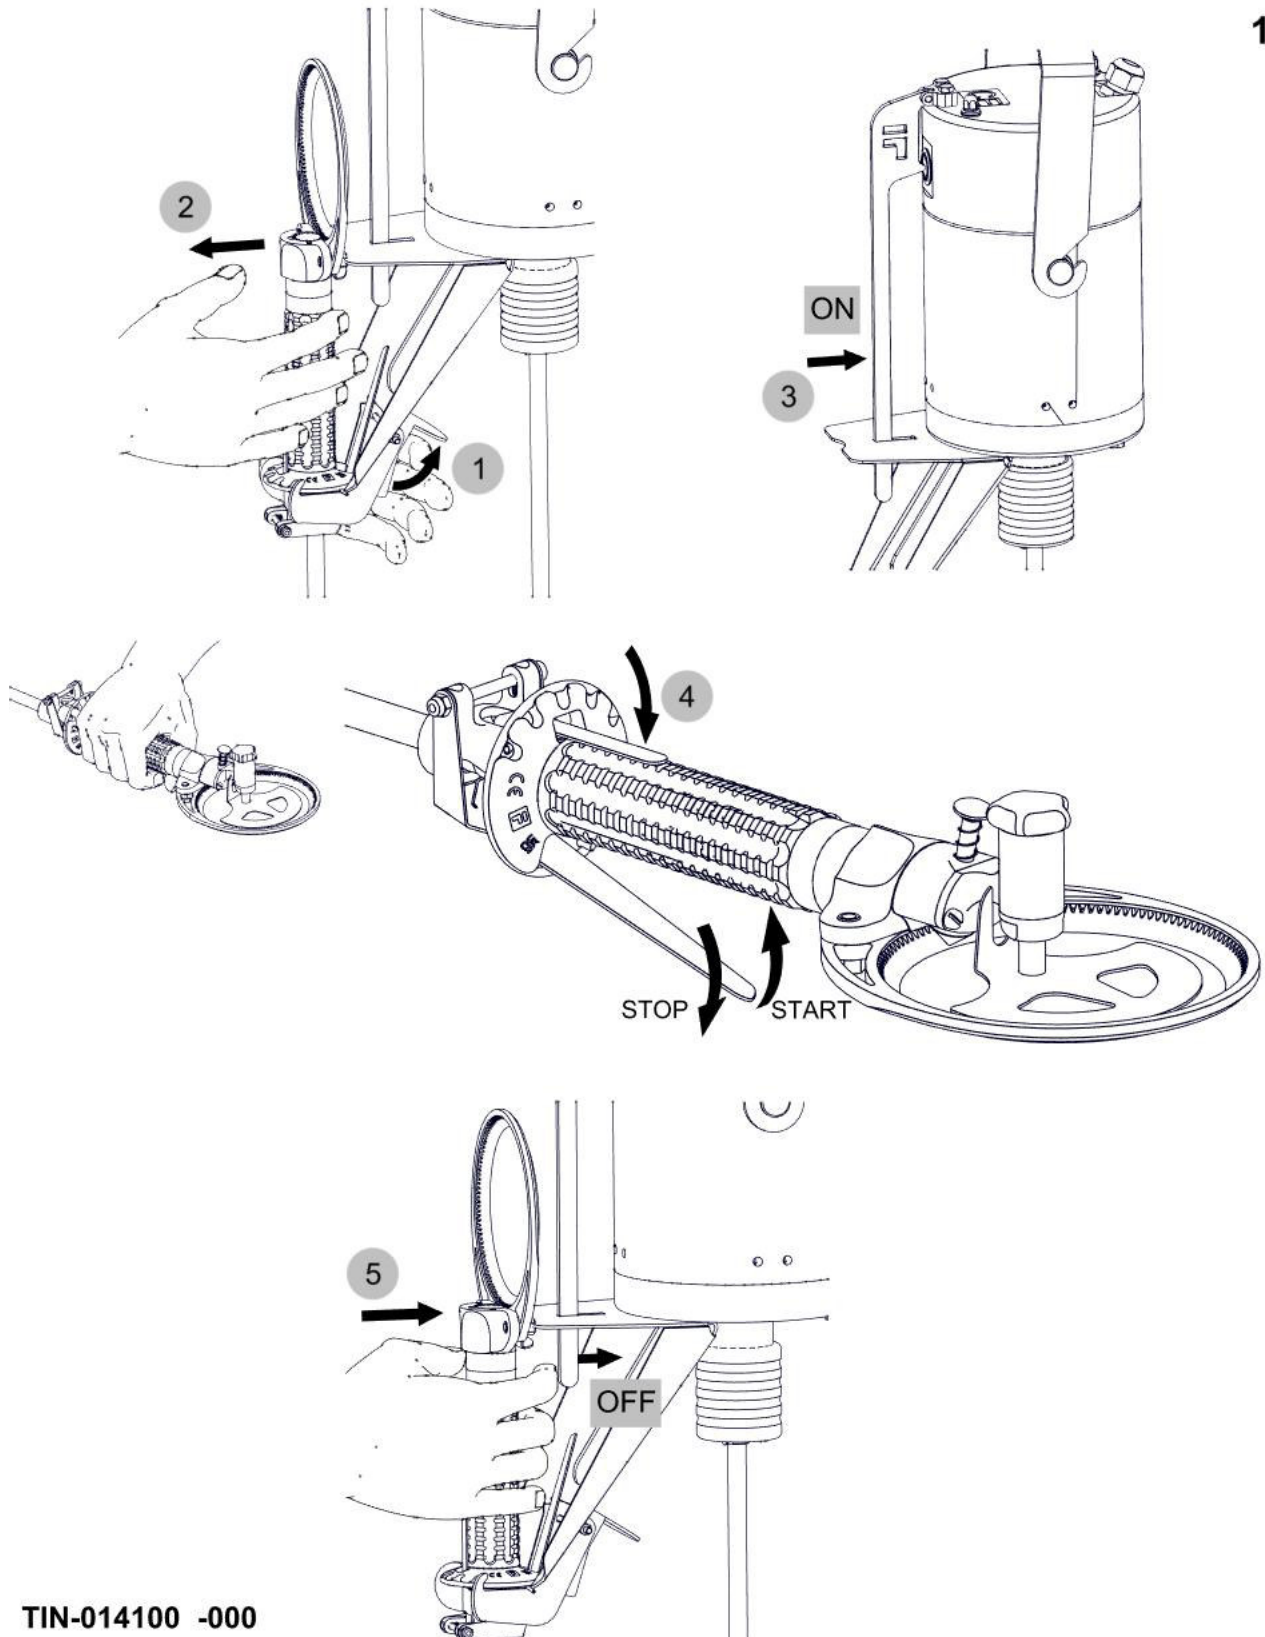


TIN-014100 -000

Erklärung der Symbole siehe Betriebsanleitung Kap.1 / *Explanations of symbols see operating manual chp. 1*



Demontage
Disassembly



Montage
Assembly



Betriebsanleitung beachten
Pay attention to operating manual



Montageanleitung
Assembly instructions



Werkzeugsatz
Toolkit


www.freund-germany.com




TIN-014099



028-300-049

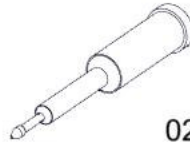


028-100-006

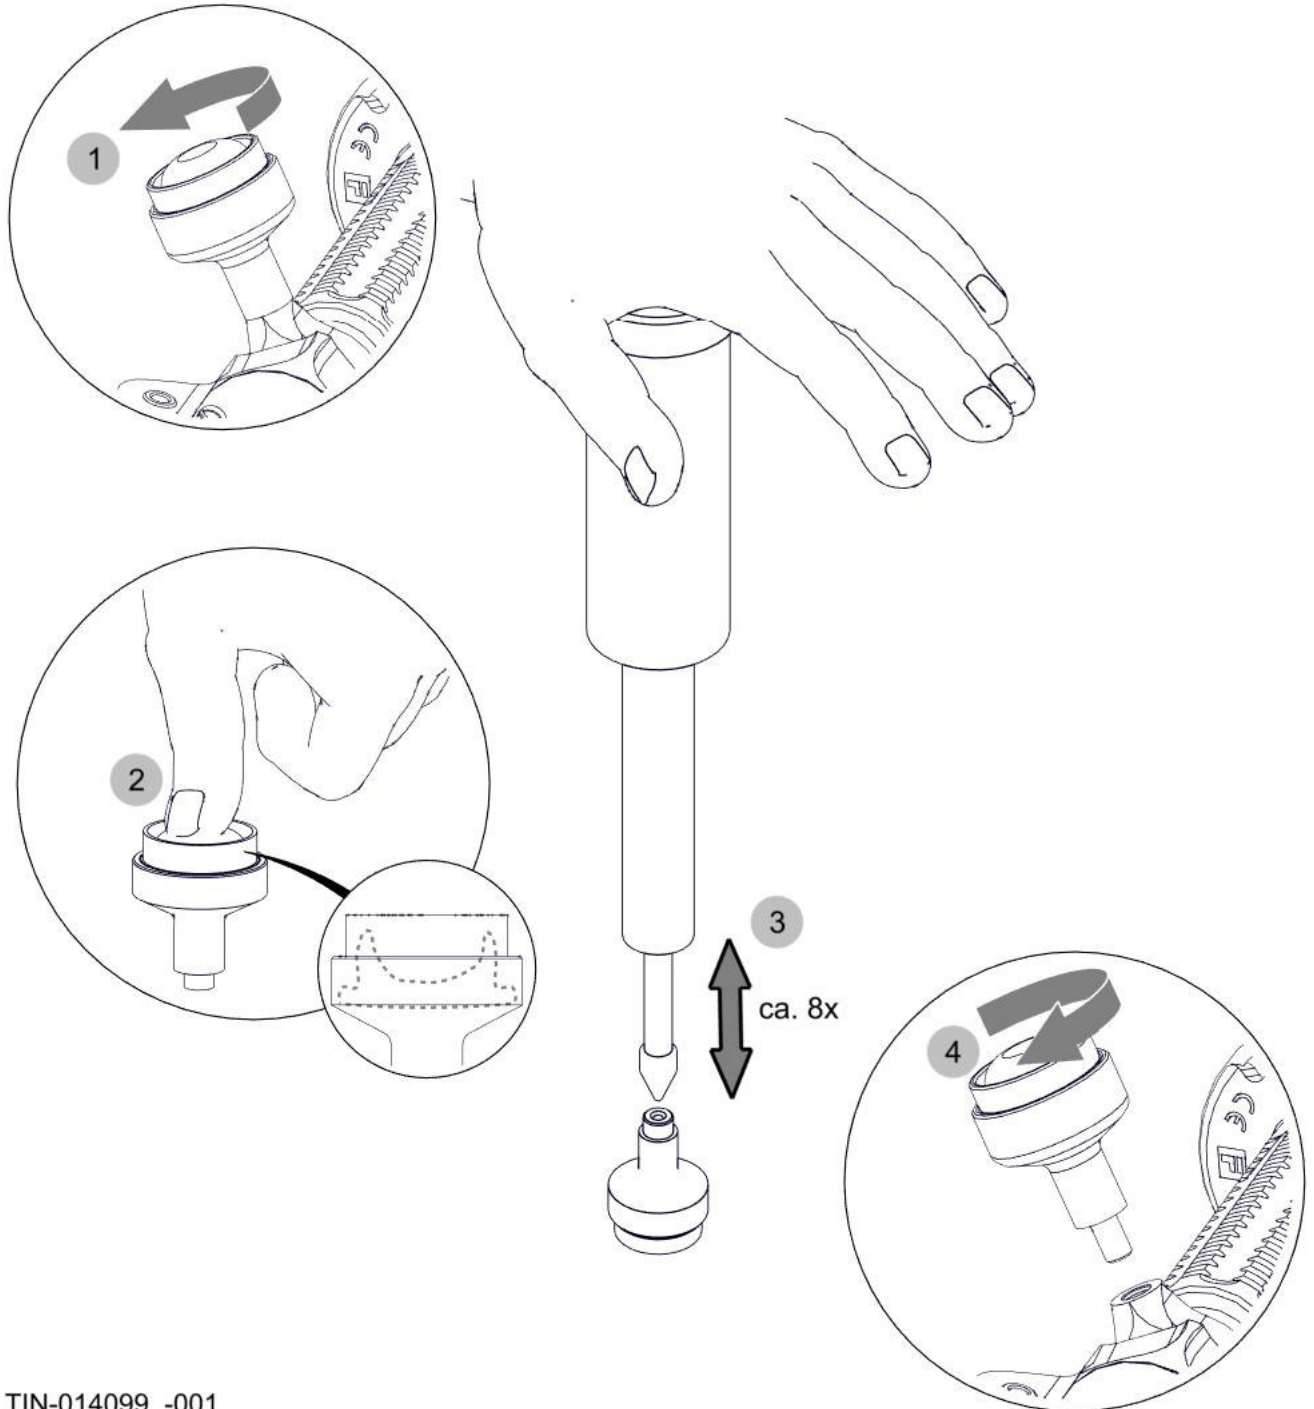


TIN-014099 -001

Erklärung der Symbole siehe Betriebsanleitung Kap.1 / *Explanations of symbols see operating manual chp. 1*



Demontage
Disassembly



Montage
Assembly



Betriebsanleitung beachten
Pay attention to operating manual



Montageanleitung
Assembly instructions




Werkzeugsatz
Toolkit

www.freund-germany.com




TIN-013569

1 / 1

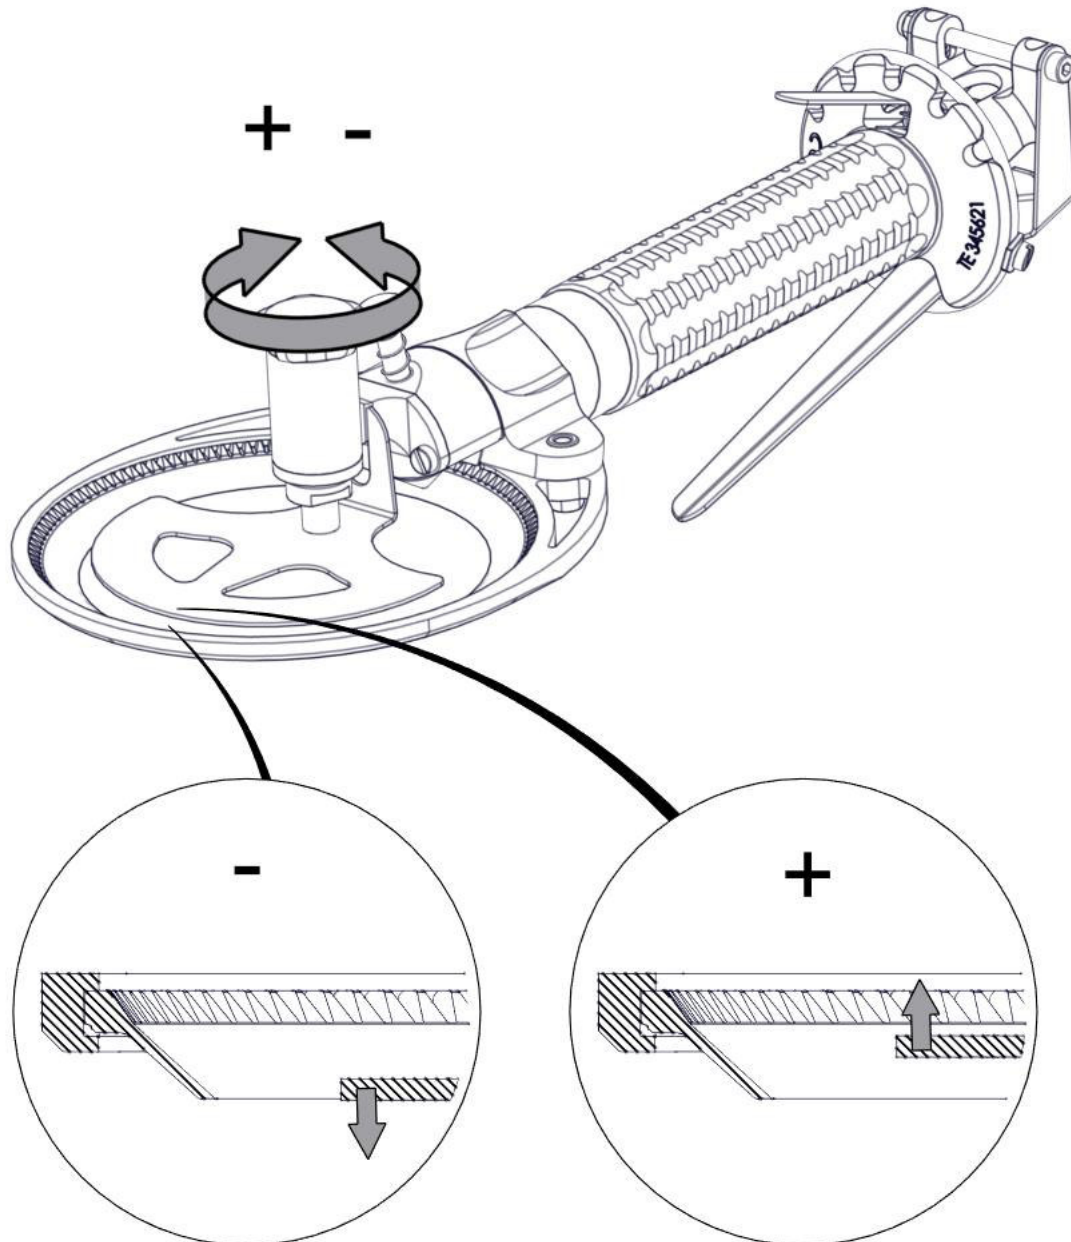


TIN-013569 -002

Erklärung der Symbole siehe Betriebsanleitung Kap.1 / *Explanations of symbols see operating manual chp. 1*



Demontage
Disassembly



Montage
Assembly



Betriebsanleitung beachten
Pay attention to operating manual



Montageanleitung
Assembly instructions




Werkzeugsatz
Toolkit

www.freund-germany.com




TIN-011739

1 / 1

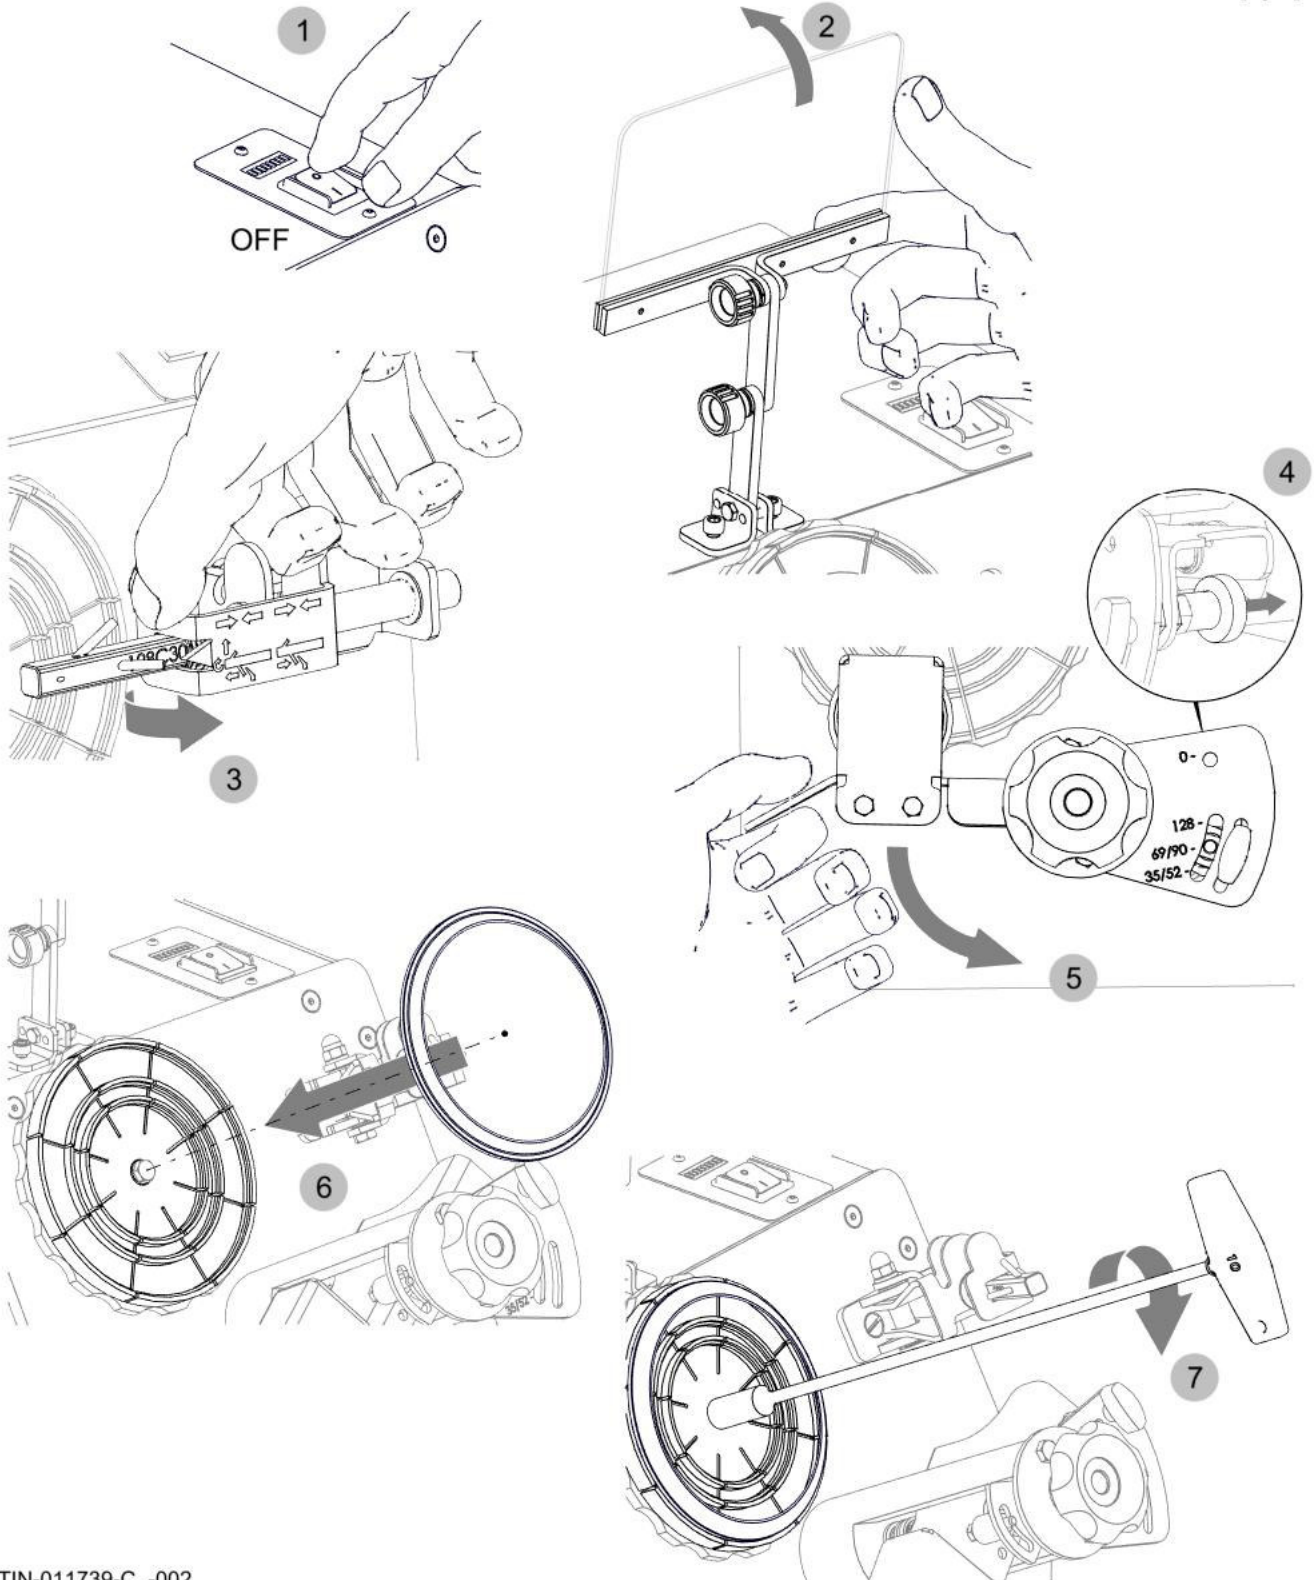


TIN-011739-C -002

Erklärung der Symbole siehe Betriebsanleitung Kap.1 / *Explanations of symbols see operating manual chp. 1*



Demontage
Disassembly



Montage
Assembly



Betriebsanleitung beachten
Pay attention to operating manual



Montageanleitung
Assembly instructions




Werkzeugsatz
Toolkit

www.freund-germany.com




TIN-011740

1 / 1

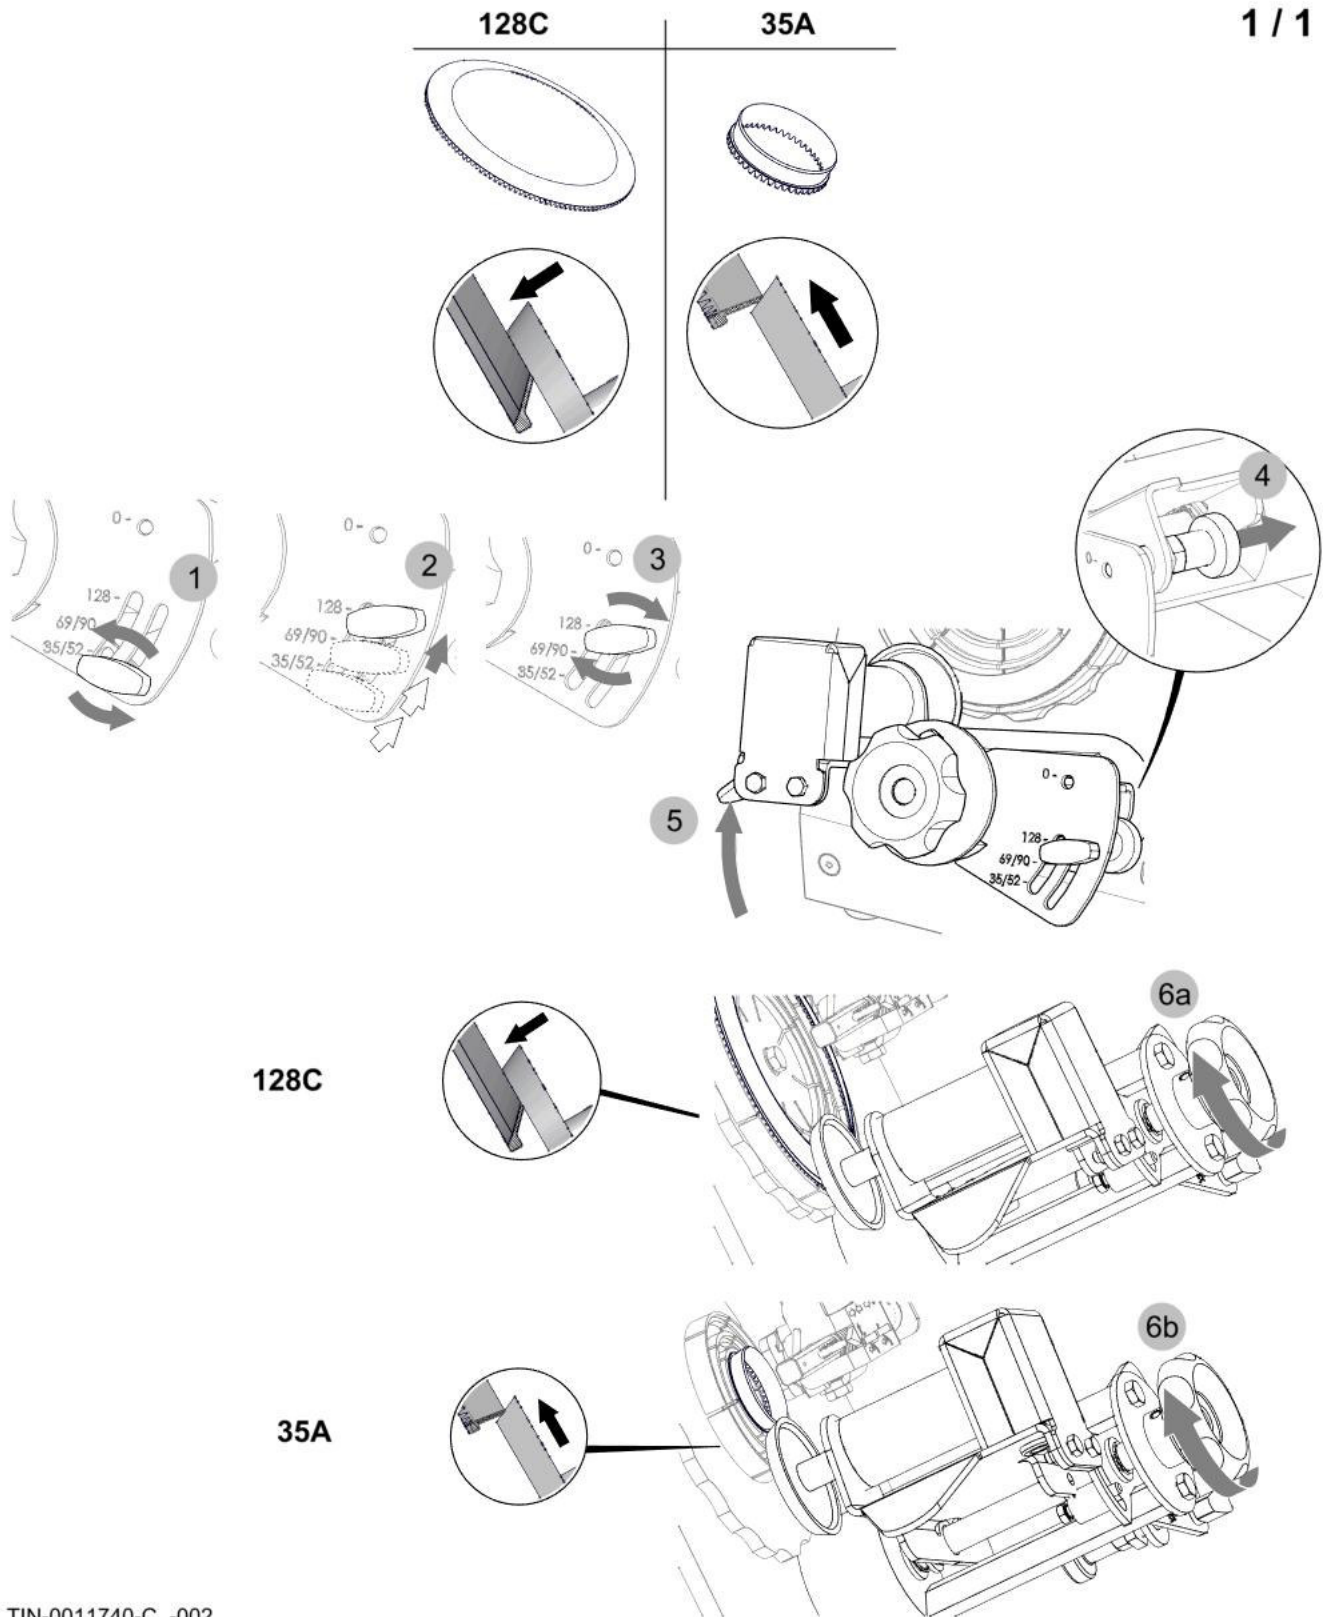


TIN-0011740-C -002

Erklärung der Symbole siehe Betriebsanleitung Kap.1 / *Explanations of symbols see operating manual chp. 1*



Demontage
Disassembly



Montage
Assembly



Betriebsanleitung beachten
Pay attention to operating manual



Montageanleitung
Assembly instructions




Werkzeugsatz
Toolkit

www.freund-germany.com




TIN-011743

1 / 2

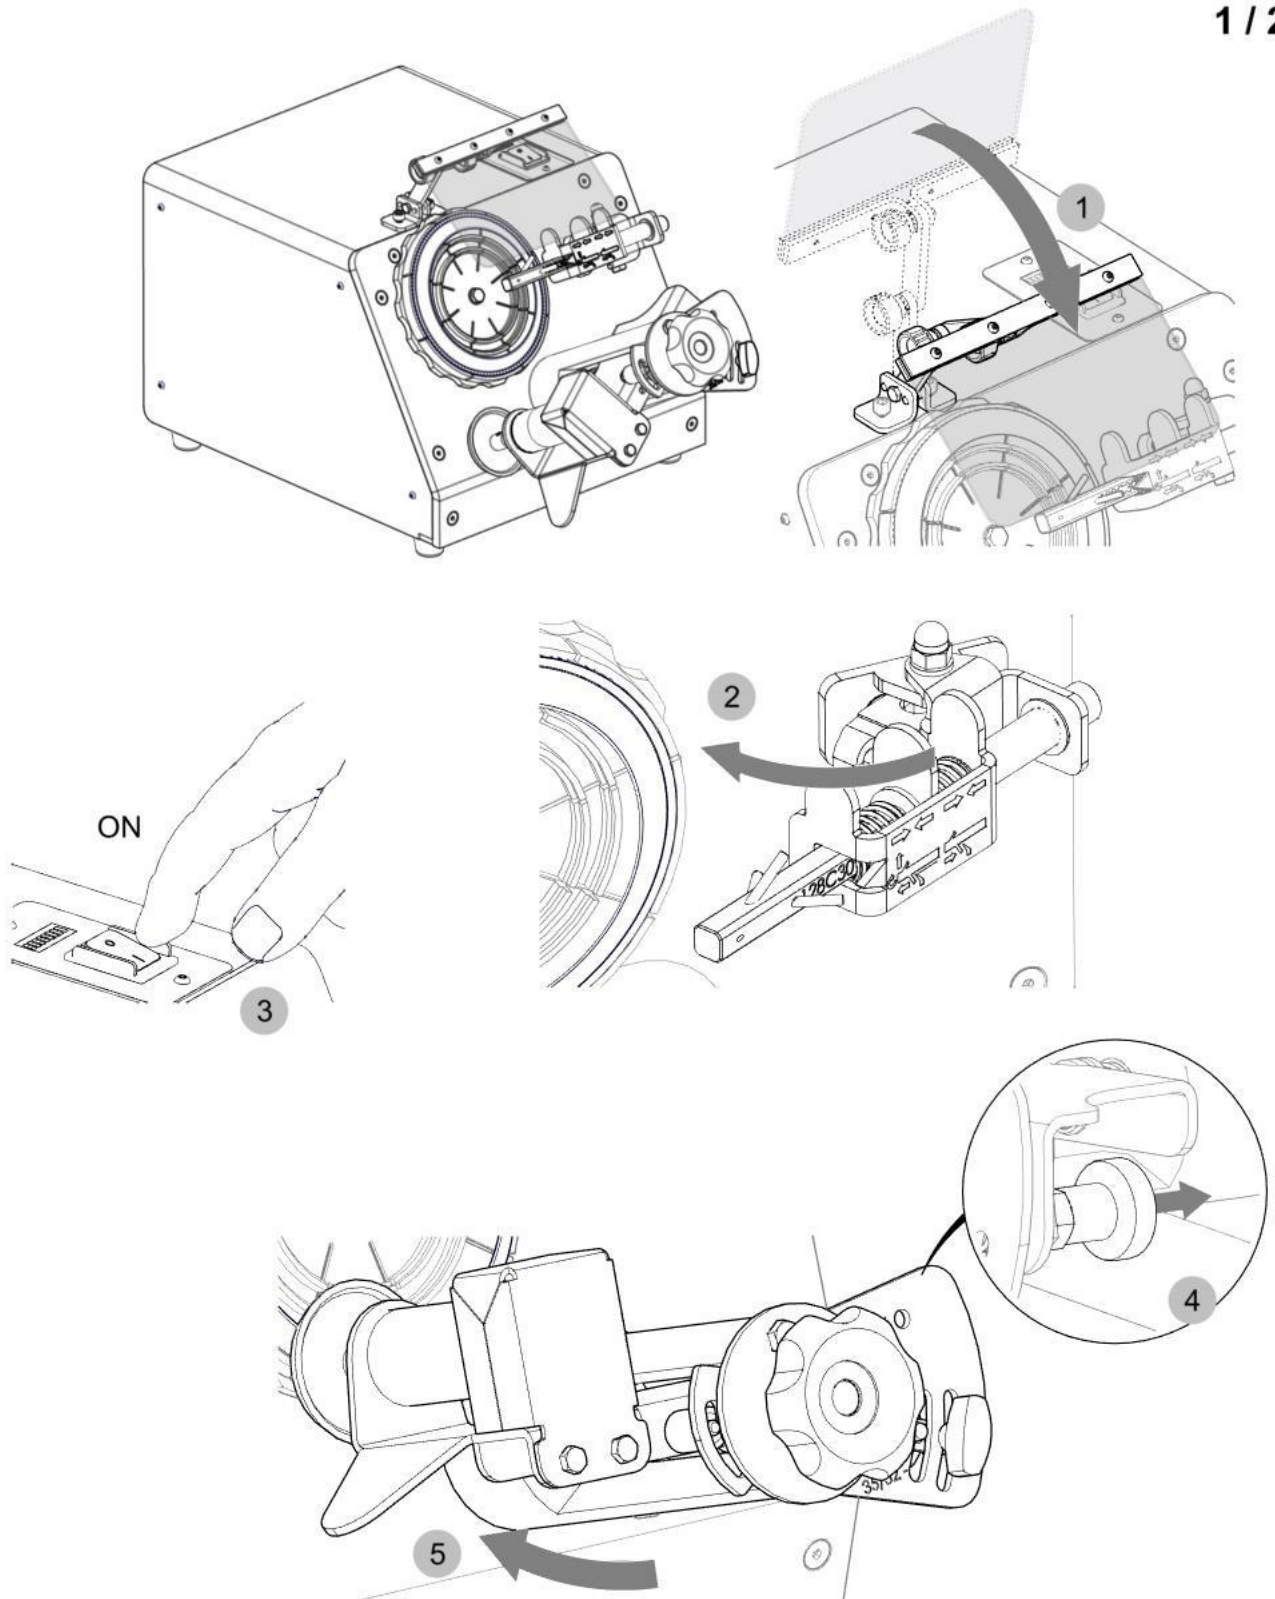


TIN-011743-C -003

Erklärung der Symbole siehe Betriebsanleitung Kap.1 / *Explanations of symbols see operating manual chp. 1*



Demontage
Disassembly



Montage
Assembly



Betriebsanleitung beachten
Pay attention to operating manual



Montageanleitung
Assembly instructions




Werkzeugsatz
Toolkit

www.freund-germany.com




TIN-011743

2 / 2

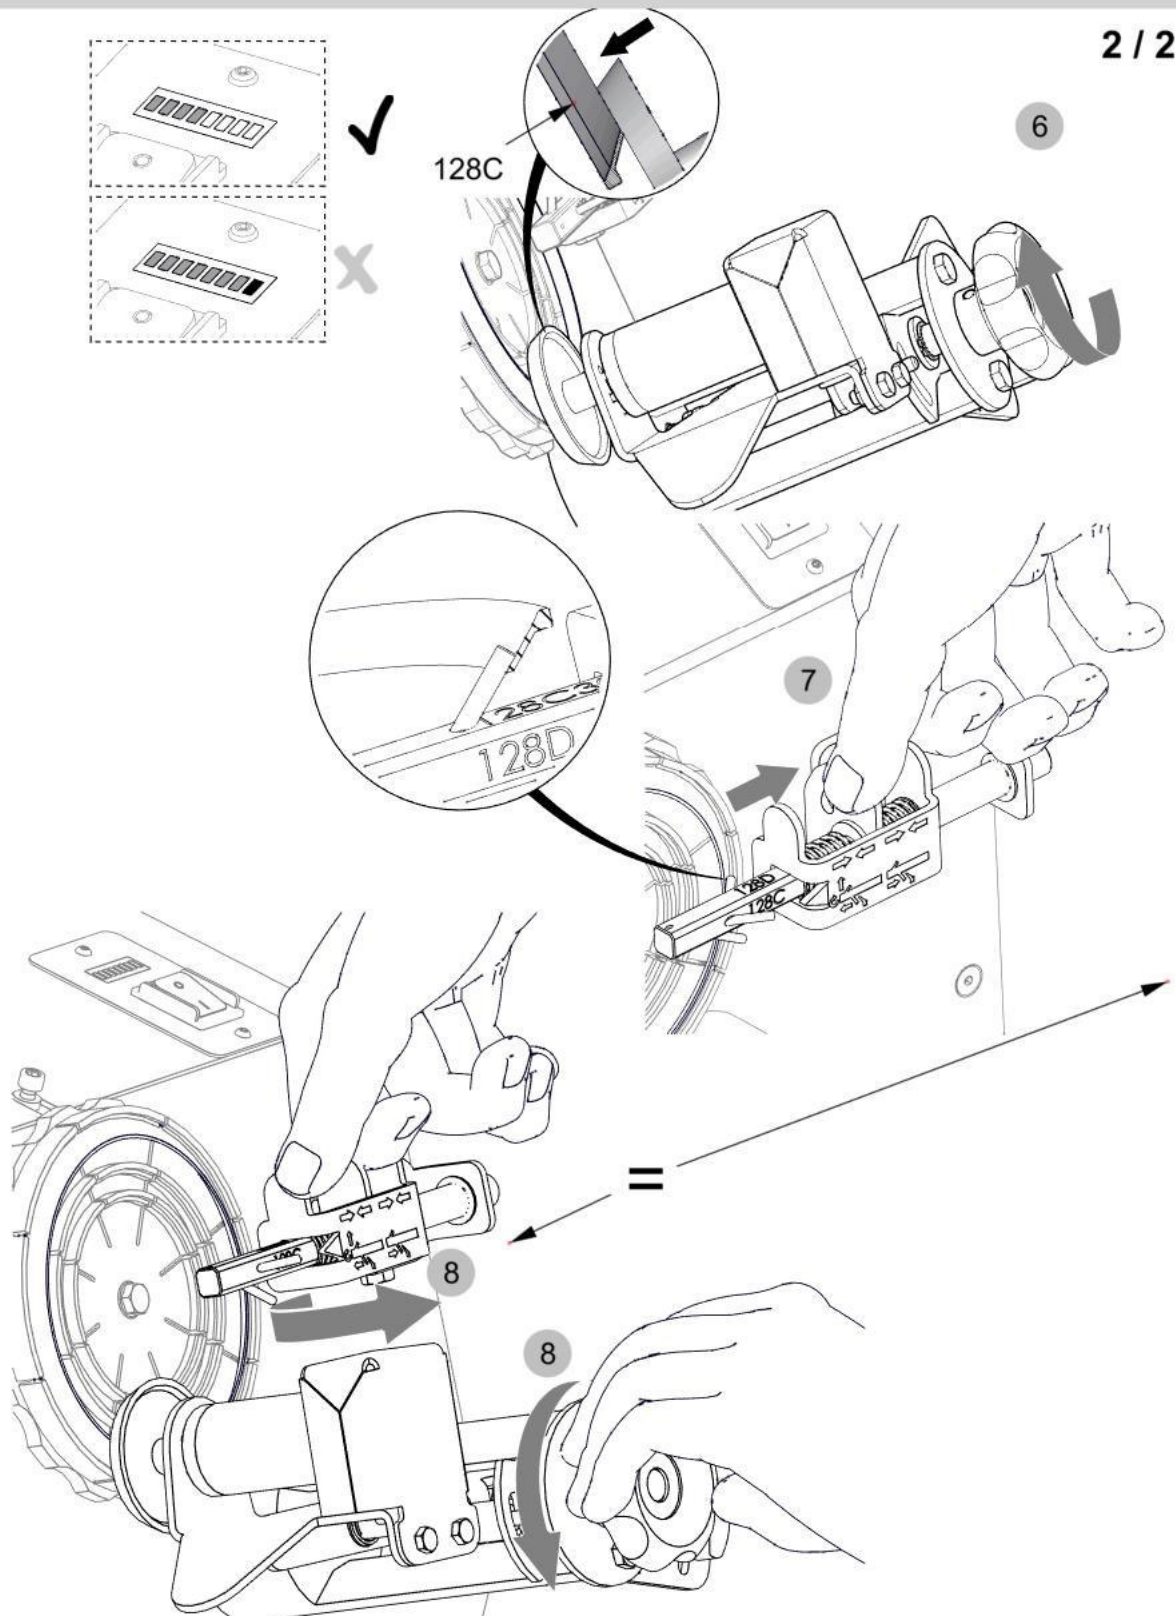


TIN-011743-C 003

Erklärung der Symbole siehe Betriebsanleitung Kap.1 / *Explanations of symbols see operating manual chp. 1*



Demontage
Disassembly



Montage
Assembly



Betriebsanleitung beachten
*Pay attention to operating
manual*



Montageanleitung
Assembly instructions





Werkzeugsatz
Toolkit

www.freund-germany.com




TIN-014108

1 / 1

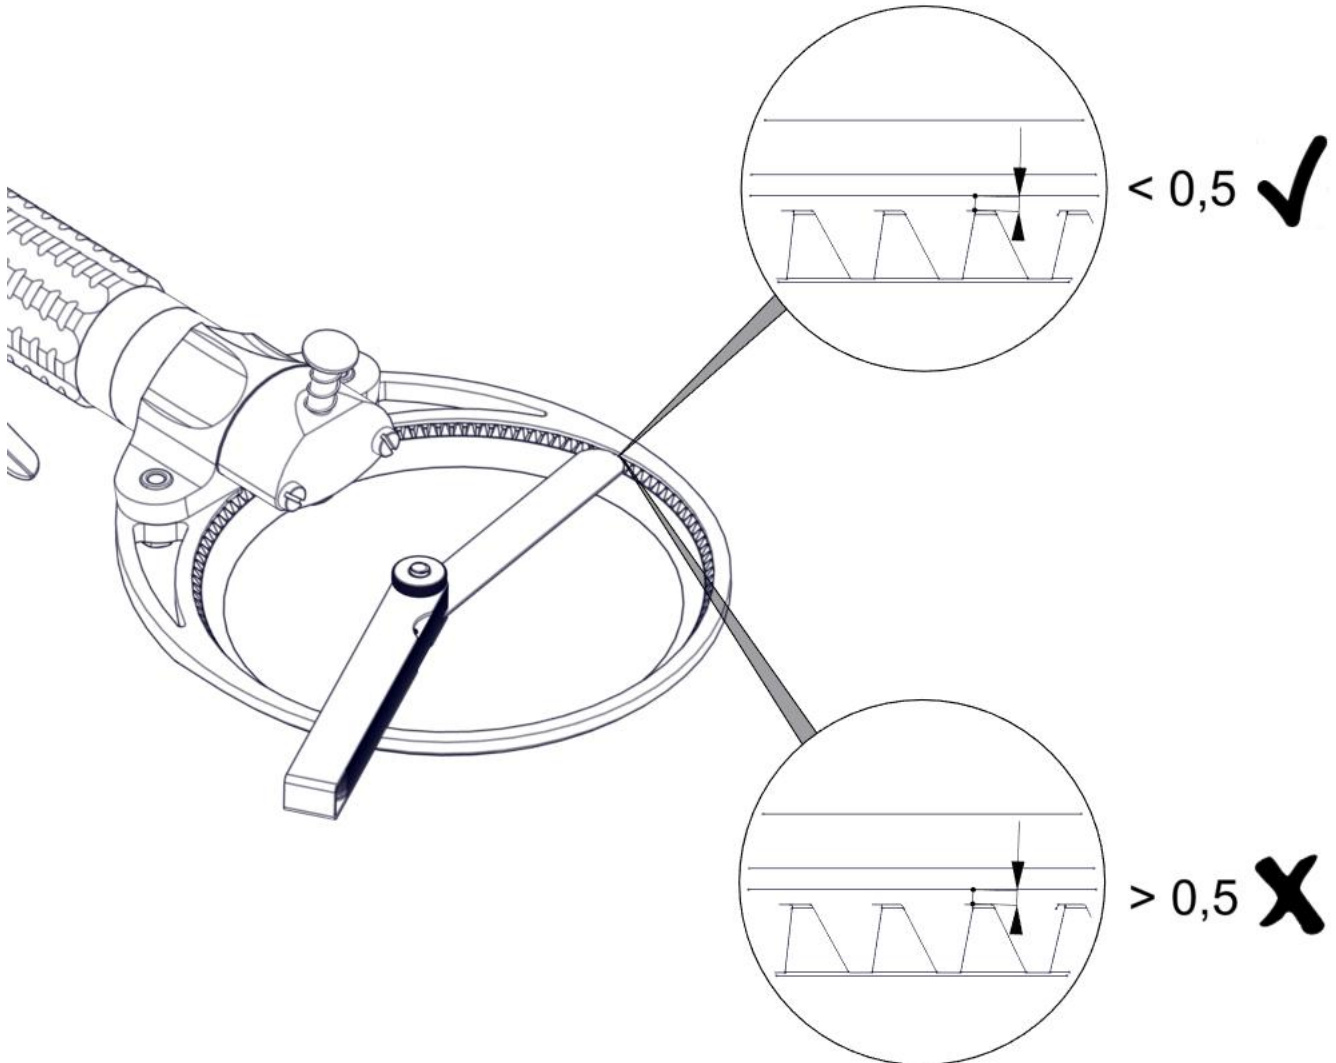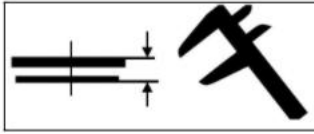


TIN-014108 -000

Erklärung der Symbole siehe Betriebsanleitung Kap.1 / *Explanations of symbols see operating manual chp. 1*



Demontage
Disassembly



Montage
Assembly



Betriebsanleitung beachten
*Pay attention to operating
manual*



Montageanleitung
Assembly instructions




Werkzeugsatz
Toolkit



www.freund-germany.com



TIN-014993

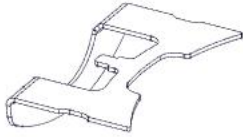


1 / 1

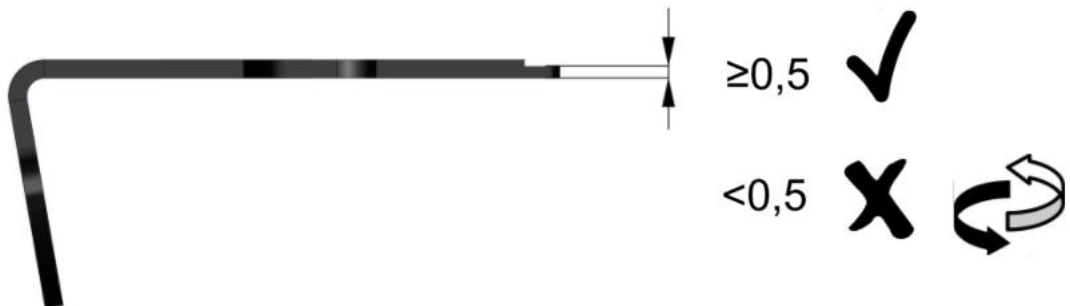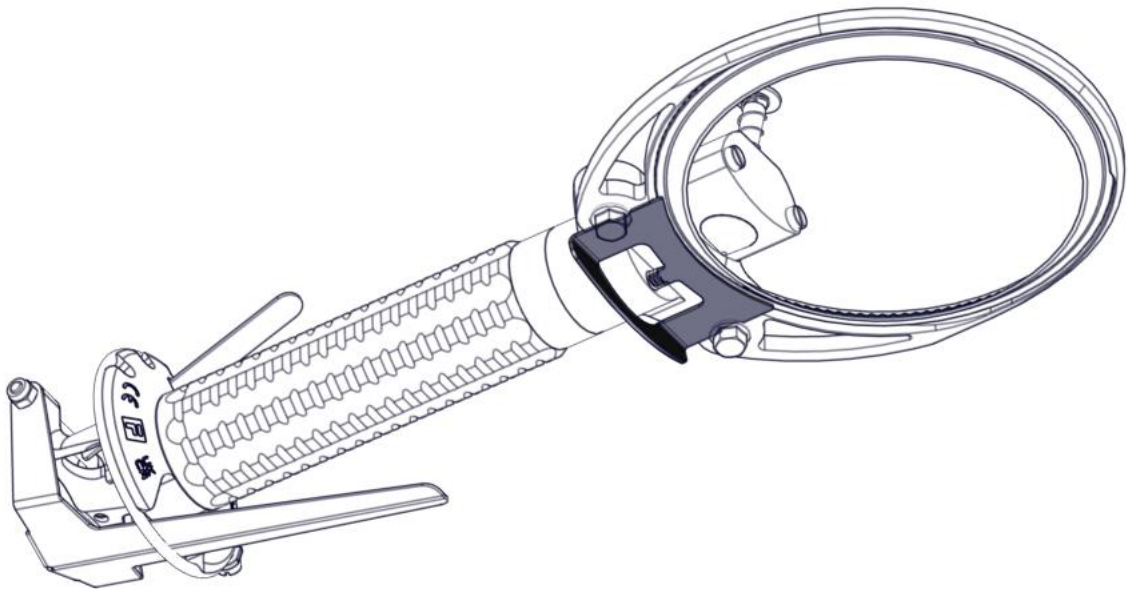


TIN-014993 -000

Erklärung der Symbole siehe Betriebsanleitung Kap.1 / *Explanations of symbols see operating manual chp. 1*



Demontage
Disassembly



Montage
Assembly



Betriebsanleitung beachten
*Pay attention to operating
manual*



Montageanleitung
Assembly instructions




Werkzeugsatz
Toolkit

www.freund-germany.com




TIN-014138

1 / 1

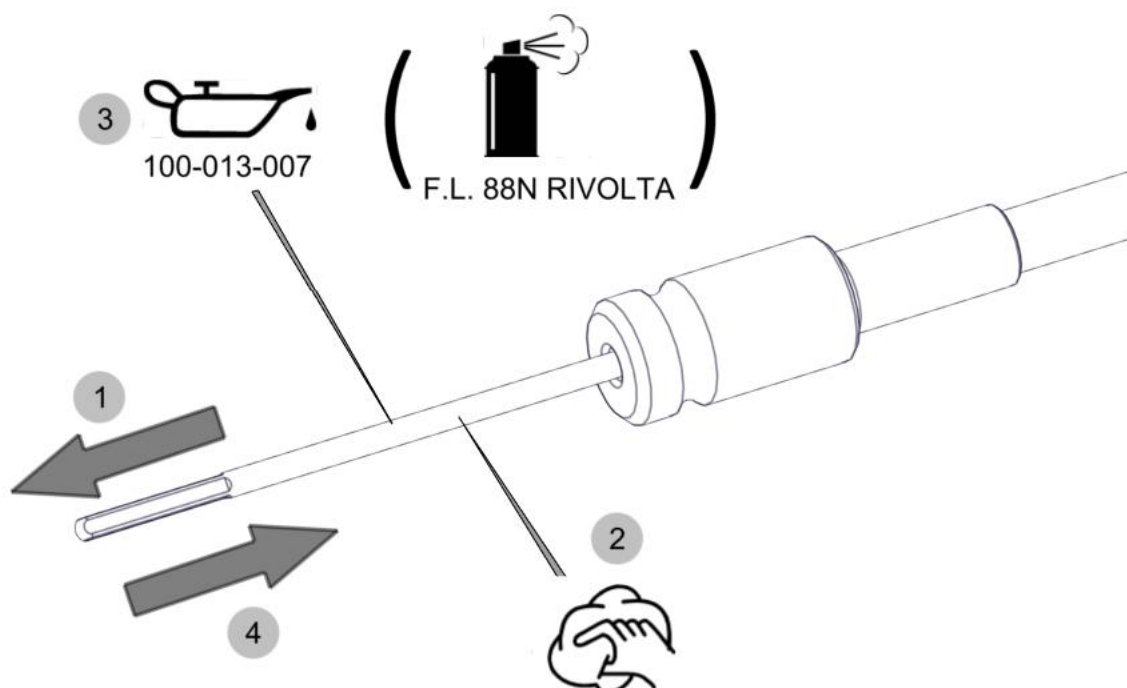


TIN-014138 -003

Erklärung der Symbole siehe Betriebsanleitung Kap.1 / *Explanations of symbols see operating manual chp. 1*



Demontage
Disassembly



Montage
Assembly



Betriebsanleitung beachten
*Pay attention to operating
manual*



Montageanleitung
Assembly instructions




Werkzeugsatz
Toolkit

www.freund-germany.com




TIN-015171

1 / 1

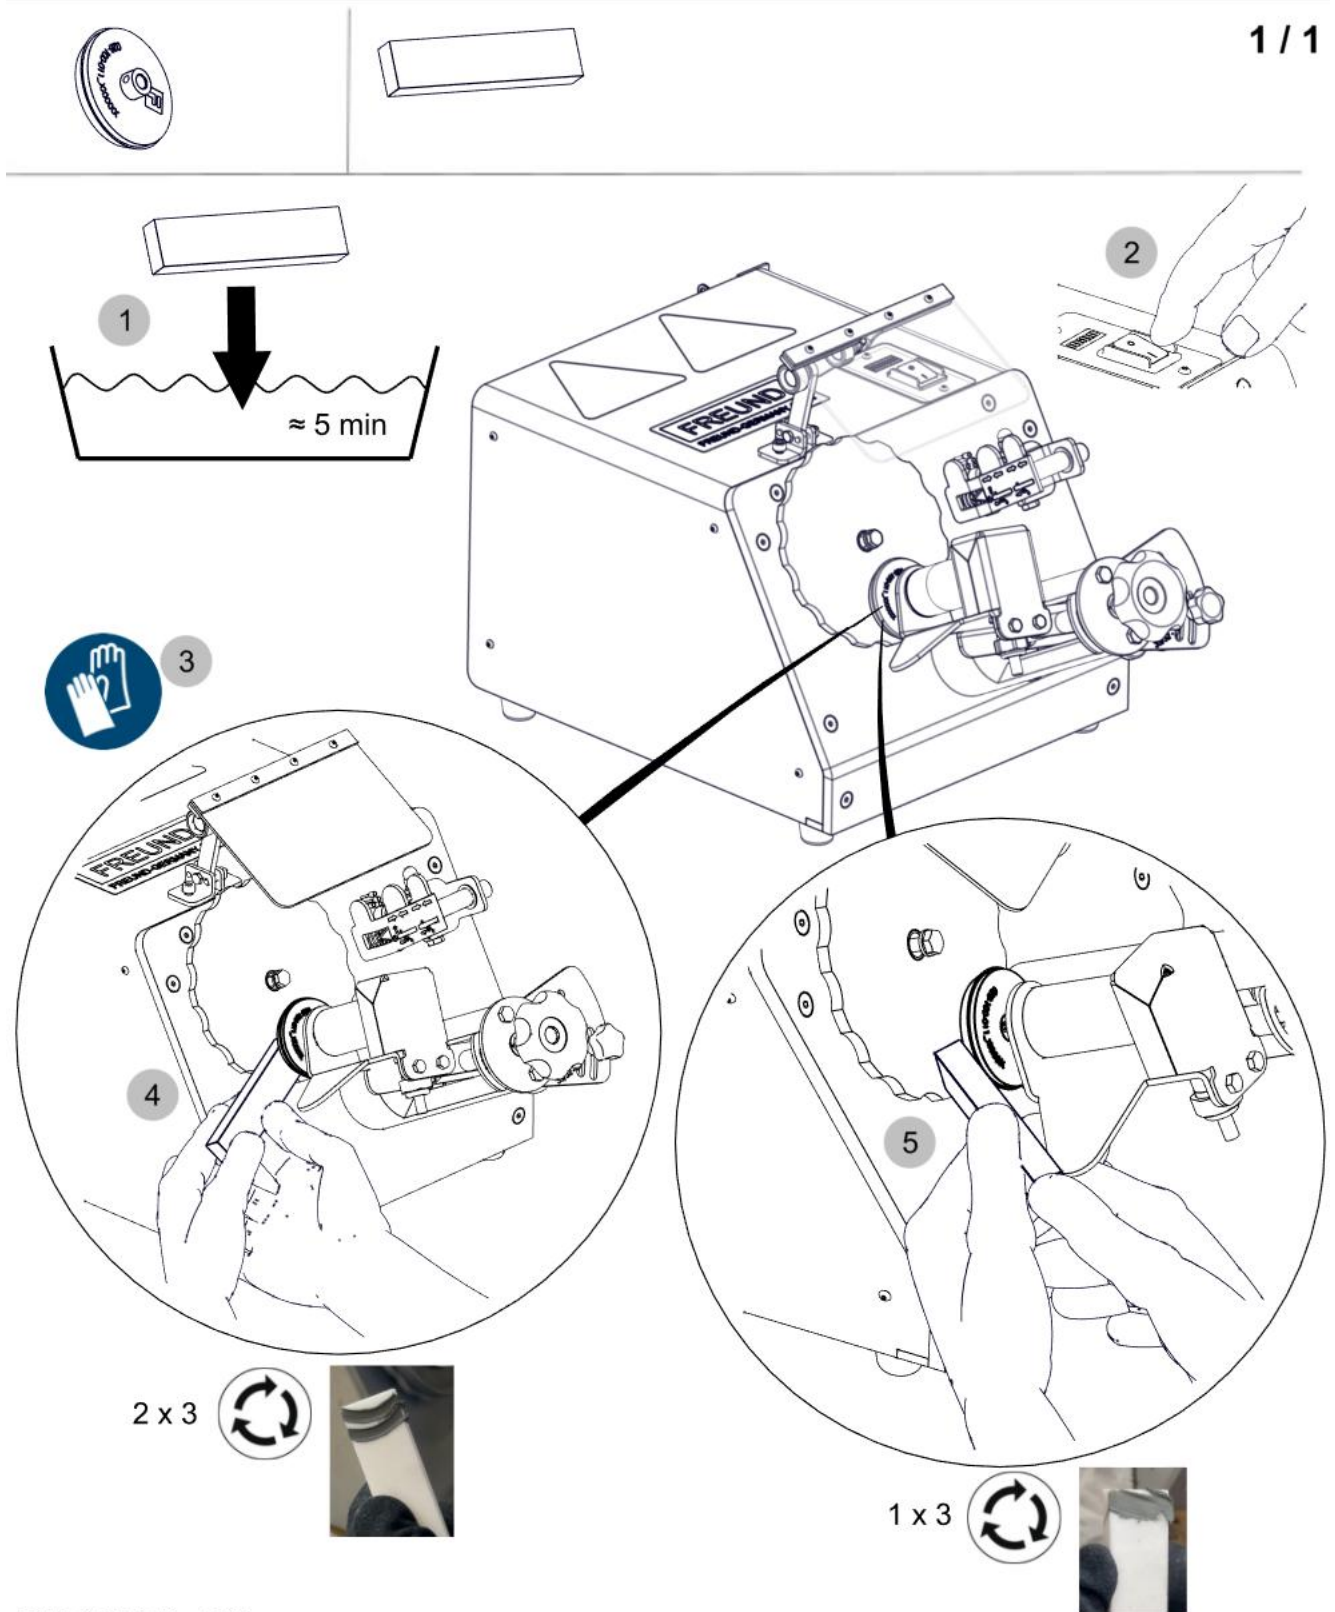


TIN-015171 -000

Erklärung der Symbole siehe Betriebsanleitung Kap.1 / *Explanations of symbols see operating manual chp. 1*



Demontage
Disassembly



Montage
Assembly



Betriebsanleitung beachten
Pay attention to operating manual



Montageanleitung
Assembly instructions



Werkzeugsatz
Toolkit

www.freund-germany.com

EU-Conformiteitsverklaring

in de zin van de EG-machinerichtlijn 2006/42/EG, bijlage II, punt 1 A.

Fabrikant	FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Greifswalder Str. 5 DE-33106 Paderborn
-----------	--

Documentatie Goedgekeurd	FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Greifswalder Str. 5 DE-33106 Paderborn
-----------------------------	--

Wij verklaren dat de machine,

Type	TM-E6000_evo3
------	----------------------

voldoet aan alle relevante bepalingen van de EG-machinerichtlijn 2006/42/EG.

De volgende geharmoniseerde normen (of delen daarvan) zijn toegepast:

DIN EN ISO 12100:2011-03	DIN EN ISO 13732-1:2008
DIN EN 60529:2014-09	DIN EN 60204-1:2008
DIN EN 12984:2011-02	

EU-Conformiteitsverklaring

in de zin van de EG-machinerichtlijn 2006/42/EG, bijlage II, punt 1 A.

Fabrikant	FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Greifswalder Str. 5 DE-33106 Paderborn
-----------	--

Documentatie Goedgekeurd	FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Greifswalder Str. 5 DE-33106 Paderborn
-----------------------------	--

Wij verklaren dat de machine,

Type	MDL1
------	-------------

voldoet aan alle relevante bepalingen van de EG-machinerichtlijn 2006/42/EG.

De volgende geharmoniseerde normen (of delen daarvan) zijn toegepast:

DIN EN ISO 12100:2011-03	DIN EN ISO 13732-1:2008
DIN EN 60529:2014-09	DIN EN 60204-1:2008
DIN EN 12984:2011-02	

EU-Conformiteitsverklaring

in de zin van de EG-machinerichtlijn 2006/42/EG, bijlage II, punt 1 A.

Fabrikant	FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Greifswalder Str. 5 DE-33106 Paderborn
-----------	--

Documentatie Goedgekeurd	FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Greifswalder Str. 5 DE-33106 Paderborn
-----------------------------	--

Wij verklaren dat de machine,

Type	TSM-E1
------	---------------

voldoet aan alle relevante bepalingen van de EG-machinerichtlijn 2006/42/EG.

De volgende geharmoniseerde normen (of delen daarvan) zijn toegepast:

DIN EN 60204-1:2018

DIN EN ISO 12100:2011-03

Verklaring van conformiteit van het materiaal



Fabrikant	FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Greifswalder Str. 5 DE-33106 Paderborn
Gemachtigde vertegenwoordiger	Andreas Kröger Leiter mechanische Konstruktion Greifswalder Str. 5 DE-33106 Paderborn mail@freund.eu

FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG bevestigt hierbij dat de voorwerpen en hun materialen die bij normaal gebruik in contact komen met voedsel, aan de volgende algemene eisen voldoen:

- **Verordening (EG) nr. 1935/2004 betreffende materialen en voorwerpen bedoeld om met voedsel in contact te komen..**
Hierbij verklaren wij dat het hieronder genoemde product voldoet aan de eisen van Verordening (EG) nr. 1935/2004, waarin staat dat materialen en voorwerpen die in contact komen met voedsel zo moeten zijn ontworpen en vervaardigd dat ze onder normale of voorzienbare gebruiksomstandigheden geen componenten in het voedsel vrijgeven die de gezondheid in gevaar kunnen brengen of de samenstelling van het voedsel kunnen veranderen.
- **Verordening (EU) 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bedoeld om in contact te komen met voedsel.**
Het hieronder genoemde product is vervaardigd in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 10/2011 met betrekking tot plastic materialen en voorwerpen.
- **Verordening (EG) nr. 2023/2006 betreffende goede productiepraktijken voor materialen en voorwerpen bedoeld om in contact te komen met voedsel.**
Het product is vervaardigd in overeenstemming met de vereisten van Verordening (EU) nr. 2023/2006 met betrekking tot goede productiepraktijken (GMP). Deze regelgeving zorgt ervoor dat materialen en artikelen die in contact komen met voedsel worden vervaardigd onder omstandigheden die de juiste kwaliteit en conformiteit garanderen. De productie vindt plaats onder strikte hygiënische omstandigheden om de veiligheid van de producten te waarborgen en te voldoen aan de voedselveiligheidseisen.

Dit geldt voor de volgende machinetypen en hun reserveonderdelen:

Machinetype: ***FREUND Trimmer evo3***

Verklaring van conformiteit van het materiaal



Machineonderdelen die in contact komen met voedsel	Materiaalaanduiding	Opmerking
Frame	Aluminium	geanodiseerd
Mes gids	Roestvrij staal	
Mes	Roestvrij staal	gehard
Gegolfde slang Beschermd slang	Kunststof	

Paderborn, 08.04.2025



Hoofd mechanische constructie (Leiter mechanische Konstruktion)